SAMSUNG

SM-G531H/DS

دفترچه راهنما

Farsi. 07/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

فهرست مطالب

نکات اولیه

آغاز به کار

۶ محتویات جعبه محصول
۷ نمای کلی دستگاه
۹ استفاده از سیم کارت یا USIM کارت و باتری
۱۵ استفاده از کارت حافظه
۱۷ روشن و خاموش کردن دستگاه
۱۷ قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه

مقدمات

۱۸ استفاده از صفحه لمسی
۲۱ چیدمان صفحه اصلی
۲۵ پانل اعلان ها
۲۶ اجرای برنامه ها
۲۷ نصب یا حذف برنامه‌ها
۲۸ نوشتار
۳۰ عکسبرداری از صفحه (Screenshot)
۳۰ فایلهای شخصی
۳۱ ویژگی ذخیره نیرو

قابلیت اتصال شبکه

۳۲ داده تلفن همراه
۳۲ Wi-Fi
۳۳ اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه

شخصی سازی

۳۵ مدیریت صفحه اصلی و صفحه برنامه ها
۳۷ تنظیم عکس زمینه و صدای زنگ
۳۸ تغییر روش قفل صفحه
۳۸ تنظیم حساب‌ها

تلفن

۳۹ برقراری تماس
۴۰ دریافت تماس ها
۴۱ امکانات در دسترس در حین تماس

مخاطبین

۴۳ افزودن مخاطبین
۴۳ انتقال مخاطبین
۴۴ جستجوی مخاطبین

پیام‌ها و ایمیل

۴۵ پیام ها
۴۶ ایمیل

دوربین

۴۹ مبانی عکسبرداری و فیلمبرداری
۵۱ حالت‌های تصویربرداری
۵۴ تنظیمات دوربین

گالری

۵۶ مشاهده محتوا در دستگاه

برنامه ها و امکانات کاربردی

۵۷ تقویم
۵۸ اینترنت
۵۹ ویدئو
۵۹ ماشین حساب
۶۰ ساعت
۶۱ یادداشت
۶۲ ضبط صدا
۶۳ رادیو
۶۴ برنامه‌های Google

اتصال به سایر دستگاه‌ها

۶۶ بلوتوث
۶۸ Wi-Fi Direct
۷۰ چاپ از طریق دستگاه همراه

مدیریت دستگاه و داده ها

۷۱ انتقال محتویات از دستگاه های قبلیتان
۷۲ استفاده از دستگاه به عنوان فلش مموری برای انتقال محتویات
۷۳ به روزرسانی دستگاه
۷۴ پشتیبان گیری یا بازگرداندن محتویات
۷۴ بازگردادن به محتویات و تنظیمات پیش‌فرض

تنظیمات

۷۵ درباره تنظیمات
۷۵ اتصالات
۷۹ دستگاه
۸۲ شخصی
۸۴ سیستم

عیب یابی

نکات اولیه

لطفا قبل از استفاده از دستگاه، برای آگاهی از نکات ایمنی و نحوه استفاده صحیح از محصول، این دفترچه راهنما را مطالعه کنید.

- توضیحات در این دفترچه بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارائه شده‌اند.
- بسته به مناطق مختلف، اوپراتور همراه و نرم‌افزار دستگاه، ممکن است برخی امکانات در دستگاه شما متفاوت باشد.
- برخی محتویات سنگینی که نیازمند استفاده بیش از حد از CPU و RAM هستند، بر کارایی دستگاه تاثیر خواهند داشت. اجرای بی‌نقص نرم‌افزارهایی که در ارتباط با محتویات هستند، به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بستگی دارد.
- سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های کاربردی عرضه شده توسط ارائه‌دهندگانی غیر از سامسونگ بجز سامسونگ مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری‌های ایجاد شده به‌دلیل دستکاری در رجیستری یا حذف شود سیستم عامل حذف نیست. ایجاد تغییر در سیستم عامل، ممکن است باعث ایجاد نقص در دستگاه یا اجرای نرم‌افزارها شود.
- نرم افزار، منابع صوتی، تصاویر پس‌زمینه، تصاویر و سایر رسانه‌های ارائه‌شده در این دستگاه برای استفاده محدود مجوز دارند. انتقال یا استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره، نقض قوانین کپی‌رایت محسوب می‌شود. مسئولیت حذف شود استفاده غیرقانونی از این محتویات عهده کاربران است.
- ممکن است با استفاده از سرویس‌های همراه، مانند پیام‌رسانی، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار یا استفاده از سرویس‌های مکانیابی متحمل هزینه‌های اضافی شوید. برای انتقال محتویات با حجم بالا، توصیه می شود از امکانات Wi-Fi استفاده کنید.
- برنامه های کاربردی پیش فرض همراه با دستگاه، به‌روز می‌شوند و ممکن است بپشتیبانی از آن‌ها بدون اطلاع قبلی متوقف شود. در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد نرم‌افزارهای همراه دستگاه، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد نرم‌افزارهای نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس مورد نظر تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم‌افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست دستگاه یا مخدوش شدن و از دست رفتن داده‌ها شوند. این اقدامات قرارداد مابین شما و سامسونگ را نقض کرده و ضمانت‌نامه دستگاه را باطل می‌کند.

نمادهای راهنمایی

اخطار: مواقعی که احتمال جراحت خودتان و یا دیگران وجود دارد

هشدار: مواقعی که احتمال آسیب دیدن دستگاه شما و یا سایر وسایل وجود دارد

نکته: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات

آغاز به کار

محتویات جعبه محصول

جعبه محصول را بازبینی کنید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه
- باتری
- راهنمای شروع سریع

- اقلام ارایه شده همراه دستگاه و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس متفاوت باشد.
- اقلام ارایه شده فقط برای استفاده با این دستگاه طراحی شده‌اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- ظاهر و مشخصات می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محلی خود خریداری کنید. قبل از اقدام به خرید، از سازگاری لوازم جانبی با محصول خود اطمینان حاصل کنید.
- فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تأیید نشده ممکن است موجب عملکرد نادرست و مشکلاتی در کارکرد دستگاه شود که تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی‌گیرد.
- ارائه لوازم جانبی به شرکت‌های سازنده بستگی دارد و می‌توانند تغییر کنند. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.

نمای کلی دستگاه

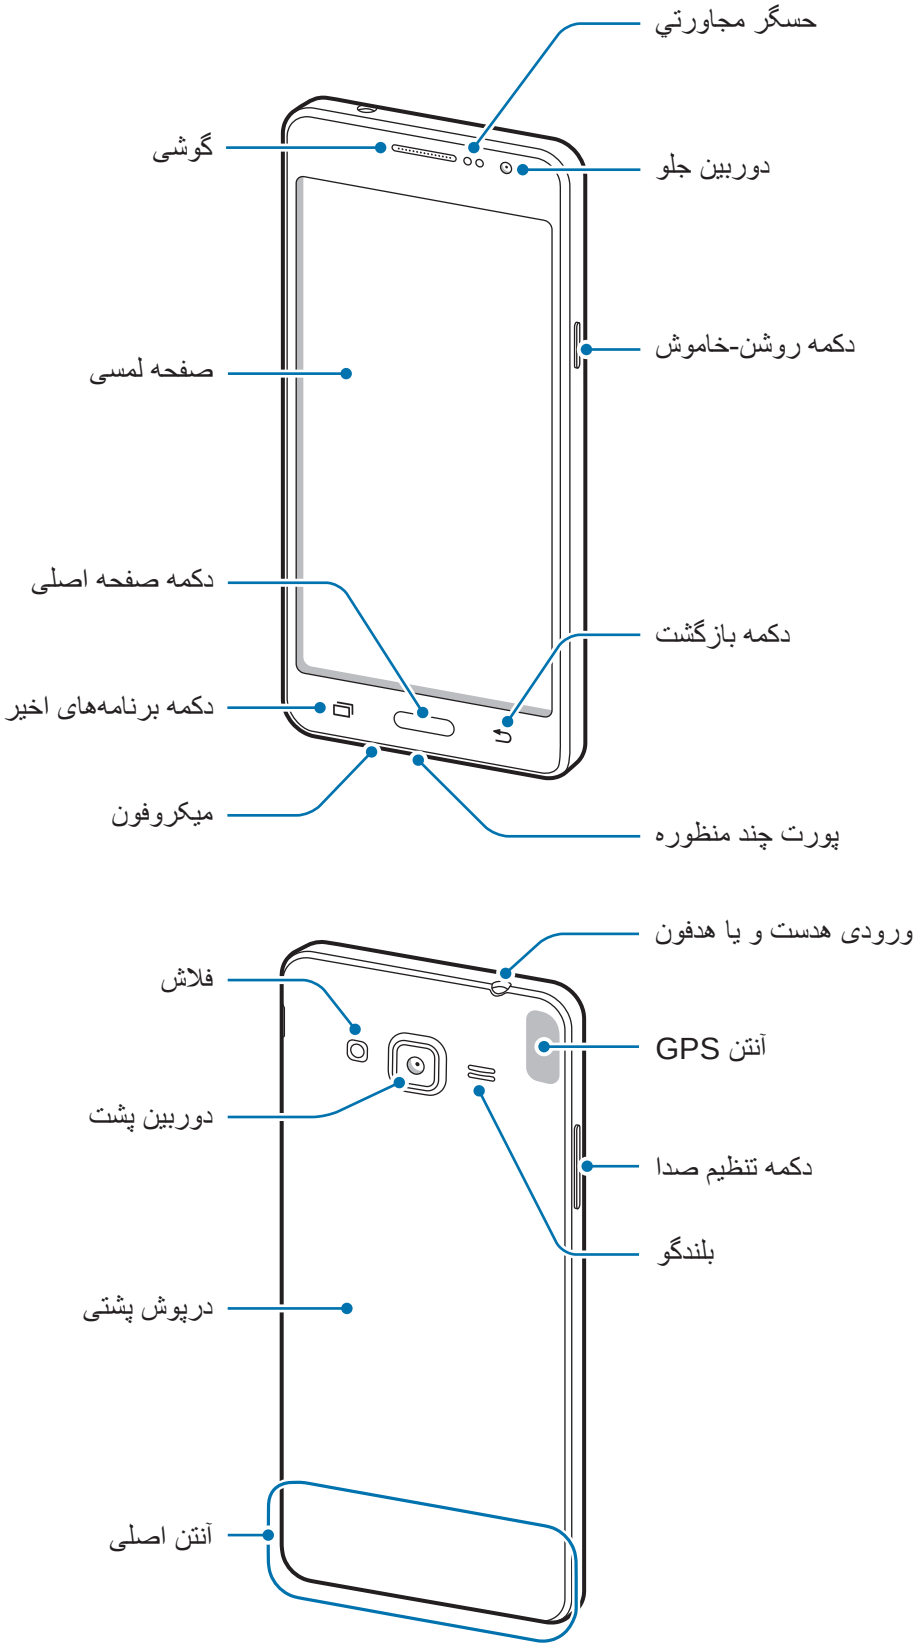

- قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات ارتباطی یا خالی شدن باتری شود.
- استفاده از محافظ صفحه مورد تأیید سامسونگ پیشنهاد می شود. استفاده از محافظ های صفحه تأیید نشده ممکن است باعث اختلال در عملکرد سنسورها گردند.
- از تماس آب با صفحه لمسی جلوگیری کنید. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیطهای مرطوب قرار بگیرد، ممکن است درست عمل نکند.

دکمه ها

دکمه	عملکرد
روشن، خاموش	• فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن یا خاموش شود. • فشار دهید تا صفحه روشن یا قفل شود.
برنامه‌های اخیر	• با لمس این دکمه، فهرستی از برنامه‌های اخیر اجرا می‌شود. • لمس کرده و نگه دارید تا به امکانات بیشتری در رابطه با صفحه فعلی دسترسی پیدا کنید.
صفحه اصلی	• هنگامی که صفحه قفل است فشار دهید تا صفحه روشن شود. • فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید. • فشار داده و نگه دارید تا **Google** اجرا شود.
بازگشت	• با لمس این دکمه، به صفحه قبلی باز می‌گردید.
میزان صدا	• فشار دهید تا میزان صدا را تنظیم کنید.

استفاده از سیم کارت یا USIM کارت و باتری

نصب سیم کارت یا USIM و باتری

سیم کارت یا USIM کارت ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویس تلفن همراه و باتری ضمیمه شده را وارد کنید.

دستگاه فقط با میکرو سیم‌کارت کار می کند.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

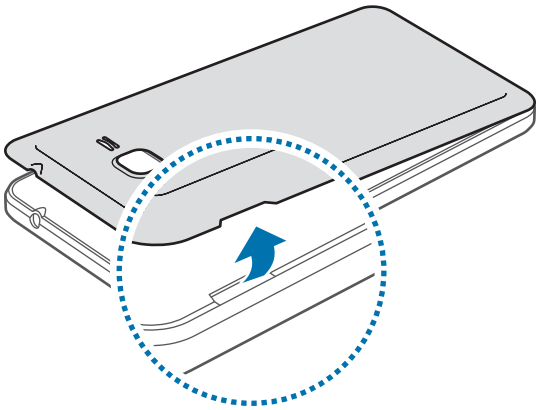

مراقب باشید هنگام در آوردن درپوش پشتی ناخن انگشت تان صدمه نبیند.

درپوش پشتی دستگاه را بیش از حد خم و راست نکنید یا پیچ و تاب ندهید. انجام این کار ممکن است به درپوش آسیب برساند.

۲ سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصالات طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

سیم کارت اول یا USIM را درون شیار SIM کارت ۱ (۱) قرار دهید و سیم کارت دوم یا کارت USIM را درون شیار SIM کارت ۲ (۲) بگذارید.

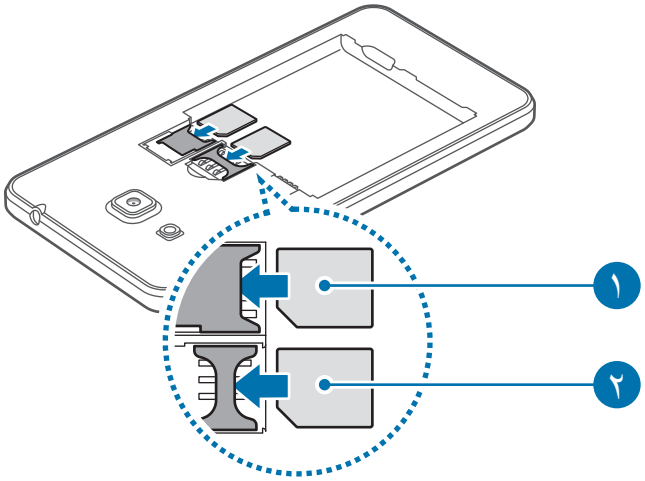

- کارت حافظه را در شیار سیم کارت وارد نکنید. در صورتی که کارت حافظه اشتباها در شیار سیم‌کارت قرار گرفت و خارج نمی‌شد،حذف شود دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید تا کارت حافظه را خارج کنند.
- مراقب باشید تا سیم کارت یا USIM کارت خود را گم نکرده یا در اختیار دیگران قرار ندهید. سامسونگ مسئولیتی در قبال آسیب یا مزاحمت ناشی از کارت های گمشده یا دزدیده شده ندارد.

۳ باتری را وارد کنید و اتصال‌های طلایی‌رنگ باتری را کاملاً منطبق بر اتصال‌های دستگاه قرار دهید.

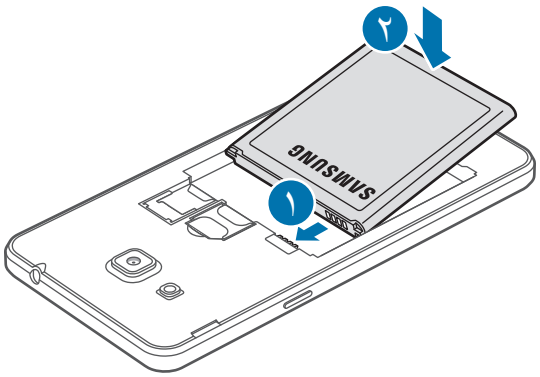

۴ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

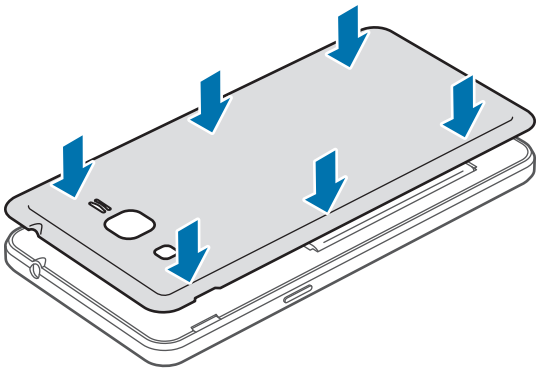

درآوردن سیم کارت یا USIM کارت و باتری

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ باتری را بیرون بکشید.

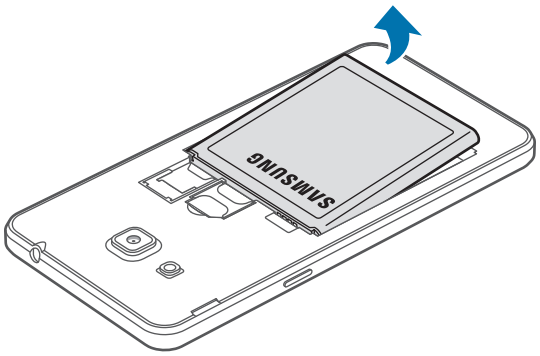

۳ سیم کارت یا سیم USIM را بیرون بکشید.

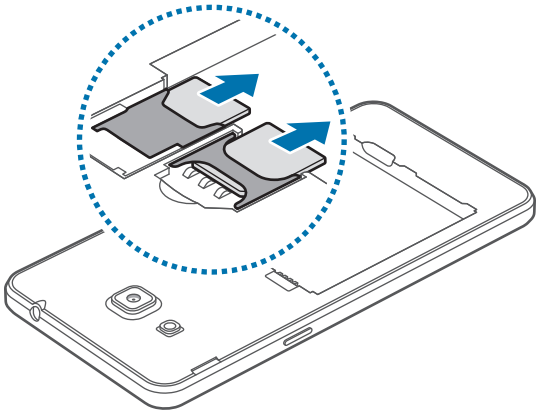

استفاده از دو سیم کارت یا دو کارت USIM

اگر دو سیم کارت یا کارت USIM درون دستگاه قرار دهید، می توانید دو شماره تلفن یا ارائه دهنده خدمات برای یک دستگاه تکی داشته باشید.

فعال کردن سیم کارت یا کارت USIM

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **مدیر سیم کارت** ضربه بزنید. یک سیم کارت یا یوسیم (USIM) کارت را انتخاب کنید، و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

تغییر نام نمایشی و نماد سیم کارت یا کارت های USIM

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **مدیر سیم کارت** ضربه بزنید. یک سیم کارت یا کارت USIM انتخاب کرده و سپس روی **نام** یا **نماد** ضربه بزنید. یک نام نمایشی و نماد را برای هر کارت تنظیم کنید.

جابجایی بین دو سیم کارت

هنگامی که دو سیم کارت یا کارت USIM فعال هستند، نمادهای انتخاب کارت بر روی صفحه اعلانات نمایش داده می شود. صفحه اعلان ها را باز کرده و سپس یک کارت را انتخاب کنید.

شارژ کردن باتری

قبل از اولین استفاده، باتری را با استفاده از شارژر، شارژ کنید. می‌توان با استفاده از رایانه با اتصال از طریق کابل USB باتری‌ها را شارژ کرد.

فقط از شارژرها، باتری‌ها و کابل های مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل‌هایتائیدنشده، ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب دیدن دستگاه شوند.

- هنگامی که باتری ضعیف است، نماد باتری خالی نشان داده می‌شود.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، دستگاه نمی‌تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.
- اگر از چندین برنامه، برنامه‌های تحت شبکه یا از برنامه هایی که نیاز به اتصال به دستگاه دیگر دارند، در آن واحد استفاده کنید، باتری خیلی سریع خالی می‌شود. برای اجتناب از قطع اتصال شبکه یا قطع برق در حین انتقال داده‌ها، سعی کنید پس از شارژ کامل باتری، از اینگونه برنامه‌ها استفاده کنید.

۱ کابل USB را به آداپتور برق USB متصل کرده و سپس انتهای کابل USB را به پورت چند منظوره وصل نمایید.

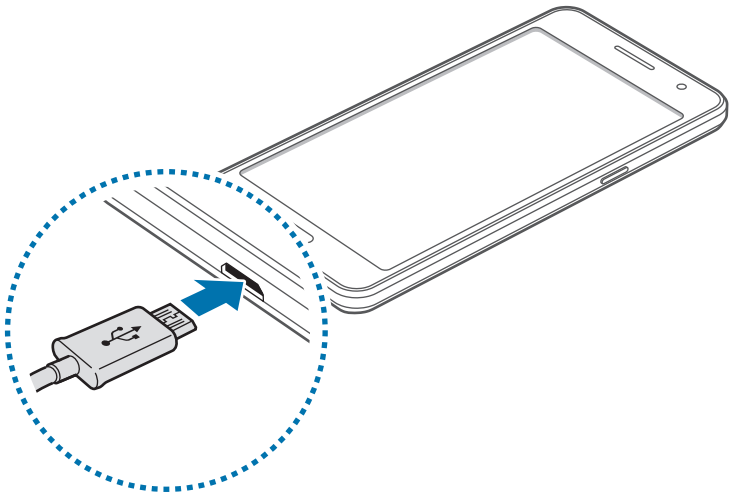

اتصال نادرست شارژر می‌تواند باعث آسیب دیدن جدی دستگاه شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی‌شود.

۲ آداپتور برق USB را به پریز برق وصل کنید.

- وقتی دستگاه در حال شارژ حذف شود است، می‌توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- اگر هنگام شارژ شدن دستگاه نوسانات برق ایجاد شود، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و تاثیری در طول عمر یا کارکرد دستگاه شما نخواهد داشت. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شد، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی‌شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۳ پس از اینکه دستگاه به طور کامل شارژ شد، دستگاه را از شارژر جدا کنید. ابتدا شارژر را از دستگاه جدا کرده و سپس از پریز برق جدا کنید.

پیش از در آوردن شارژر، باتری را خارج نکنید. ممکن است دستگاه آسیب ببیند.

برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر دکمه خاموش، روشن ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از سوکت برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به پریز برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.

صرفهجویی در مصرف باتری

دستگاه شما دارای ویژگیهایی برای صرفه جویی در مصرف باتری است. با استفاده از این ویژگی ها و غیرفعالکردن برخی قابلیت ها، می توانید در مصرف باتری صرفه جویی کنید.

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن دکمه روشن-خاموش، به حالت خواب جابجا شوید.
- با استفاده از مدیریت برنامه ها، برنامه های غیر ضروری را غیر فعال کنید.
- بلوتوث را خاموش نگه دارید.
- Wi-Fi را خاموش نگه دارید.
- همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
- مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
- روشنایی صفحه را کاهش دهید.

استفاده از کارت حافظه

نصب کارت حافظه

دستگاه شما از کارت‌های حافظه تا حداکثر ۱۲۸ گیگابایت پشتیبانی می‌کند. بسته به سازنده و نوع کارت حافظه، بعضی از این کارت ها ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

- بعضی کارت های حافظه ممکن است کاملا با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود یا می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.
- هنگام وارد کردن کارت حافظه، مراقب باشید که سمت راست آن به بالا باشد.

- این دستگاه از سیستم فایل نوع FAT و exFAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه شما قابلیت فرمت دوباره کارت و سازگاری را دارد.
- انتقال مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- با نصب کارت حافظه در دستگاه، فهرست اطلاعات موجود در کارت حافظه در **فایلهای شخصی** ← **کارت حافظه** نمایش داده می شود.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

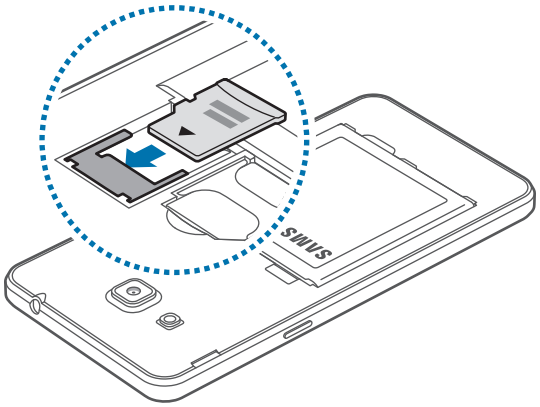

۳ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای ایمنی بیشتر، آن را Unmount کنید. در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **محل ذخیره** ← **جدا کردن کارت حافظه** ضربه بزنید.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ کارت حافظه را بیرون بکشید.

۳ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

هنگام انتقال اطلاعات یا دسترسی دستگاه، کارت حافظه را خارج نکنید. حذف این کار ممکن است باعث از دست رفتن یا مخدوش شدن داده یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه شود. سامسونگ مسئولیتی در قبال از دست رفتن داده بدلیل استفاده نادرست از کارت های حافظه نخواهد داشت.

فرمت کردن کارت حافظه

کارت حافظه فرمت شده با رایانه ممکن است با این دستگاه سازگار نباشد. کارت حافظه را از طریق دستگاه فرمت کنید.

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **محل ذخیره** ← **فرمت کردن کارت حافظه** ← **فرمت کردن کارت SD** ← **حذف همه** ضربه بزنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه‌های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید. ضمانت دستگاه، از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر را پوشش نمی دهد.

روشن و خاموش کردن دستگاه

دکمه روشن-خاموش را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار یا پس از انجام بازنشانی به داده‌های کارخانه، دستورالعمل‌های روی صفحه را برای راه‌اندازی دستگاهتان دنبال کنید.

برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید گزینه **خاموش کردن** را لمس کنید.

در اماکنی مانند هواپیما و بیمارستان که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، به تمامی هشدارها و دستوارت اعلام شده توسط مسئولین توجه کنید.

قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه

فشار دادن دکمه روشن-خاموش، صفحه را خاموش می‌کند و آن را قفل می‌کند. همچنین، در صورتی که دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نشود، صفحه خاموش شده و به صورت خودکار قفل می‌شود.

برای باز کردن قفل صفحه، دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی را فشار دهید و در داخل ناحیه باز کردن قفل صفحه انگشتتان را در جهتی دلخواه بکشید.

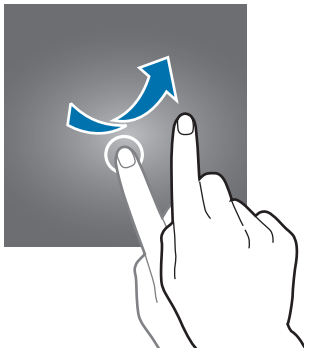

می‌توانید رمز باز کردن قفل راحذف صفحه تغییر دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به تغییر روش قفل صفحه مراجعه کنید.

مقدمات

استفاده از صفحه لمسی

- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب آسیب یا غیر فعال شدن صفحه لمسی شود.
- برای جلوگیری از آسیب حذف صفحه لمسی، از ضربه زدن با اشیا نوک تیز و یا وارد کردن فشار بالا با انگشتانتان به روی صفحه خودداری کنید.

- دستگاه ممکن است لمس انگشتانتان را در خارج از صفحه نمایشگر شناسایی نکند.
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد پس تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تصویر سایه دار شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید صفحه لمسی را خاموش کنید.
- توصیه می شود برای لمس نمایشگر از انگشتانتان استفاده کنید.

لمس نمایشگر

برای باز کردن یک برنامه، برای انتخاب موردی از فهرست، برای اجرای گزینه های روی صفحه یا برای وارد کردن یک نوشته از طریق صفحه کلید، با انگشت آن را لمس کنید.

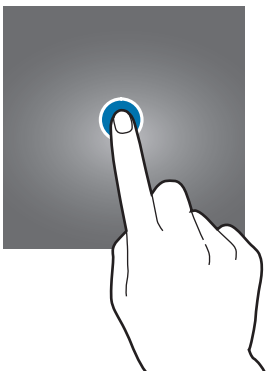

لمس و نگه داشتن

یک مورد را لمس کرده و بیش از ۲ ثانیه نگه دارید تا به گزینه‌های موجود دسترسی پیدا کنید.

کشیدن

برای جابجایی یک مورد، آن را لمس کرده و نگه دارید و آن را به موقعیت مقصد بکشید.

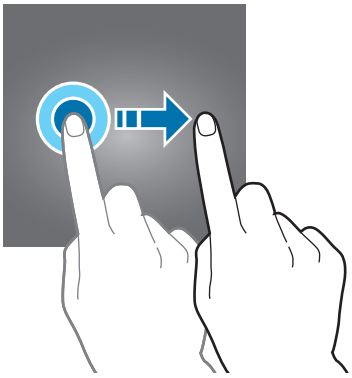

دو بار لمس کردن

برای بزرگنمایی صفحه وب یا عکس، دوبار نمایشگر را لمس کنید. برای بازگشت به حالت اولیه، دوباره دوبار صفحه نمایشگر را لمس کنید.

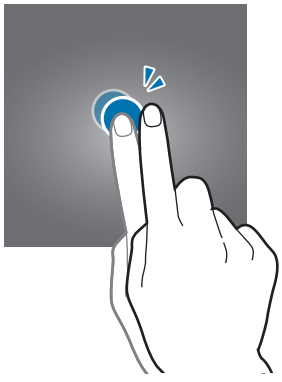

حرکت سریع دست

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها برای مشاهده یک پنل دیگر، انگشتتان را در حال لمس کردن را سریع به چپ یا راست ببرید. برای جا به جایی در یک صفحه وب یا لیستی از موارد مانند مخاطبین، با انگشتتان آنها را سریع به بالا یا پایین بکشید.

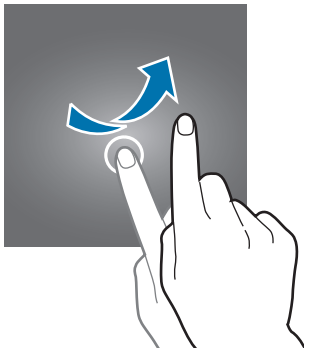

دور کردن و نزدیک کردن انگشت ها

برای کوچک کردن صفحاتی مانید وب یا عکس، انگشتانتان را در حال لمس از هم دور کنید. با نزدیک کردن انگشتان نیز صفحه مورد نظر بزرگ می شود.

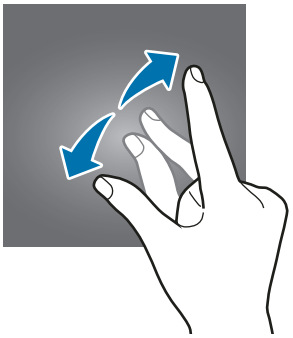

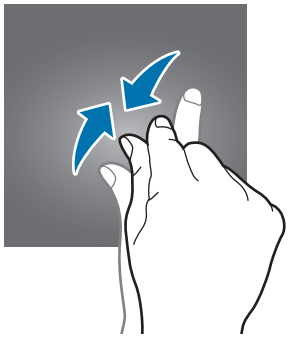

چیدمان صفحه اصلی

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه ویژگی‌های دستگاه است. ویجت ها، میانبرها به برنامه ها و غیره را نشان می دهد. ویجت ها برنامه های کاربردی کوچک شده ای هستند که عملکردهای برنامه ای خاصی را برای ارائه اطلاعات و دسترسی آسان در صفحه اصلی در دسترس قرار می دهد.

برای مشاهده سایر پانل‌ها، به سمت چپ یا راست بروید یا روی یکی از نشانگرهای پایین صفحه را لمس کنید. برای سفارشی کردن صفحه اصلی، به مدیریت صفحه اصلی مراجعه کنید.

گزینه های صفحه اصلی

برای دسترسی به گزین ههای موجود، صفحه اصلی را لمس و نگه دارید، یا دو انگشت خود را به هم نزدیک کنید.

صفحه برنامه ها

صفحه برنامه ها، آیکون تمامی برنامه ها از جمله برنامه های جدید را نمایش می دهد.

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ضربه بزنید تا صفحه برنامه ها باز شود. برای مشاهده سایر پنل ها ها، به سمت چپ یا راست بروید یا یک نشانگر صفحه را از پایین صفحه انتخاب کنید. برای سفارشی کردن صفحه برنامه‌ها، به مدیریت صفحه برنامه‌ها مراجعه کنید.

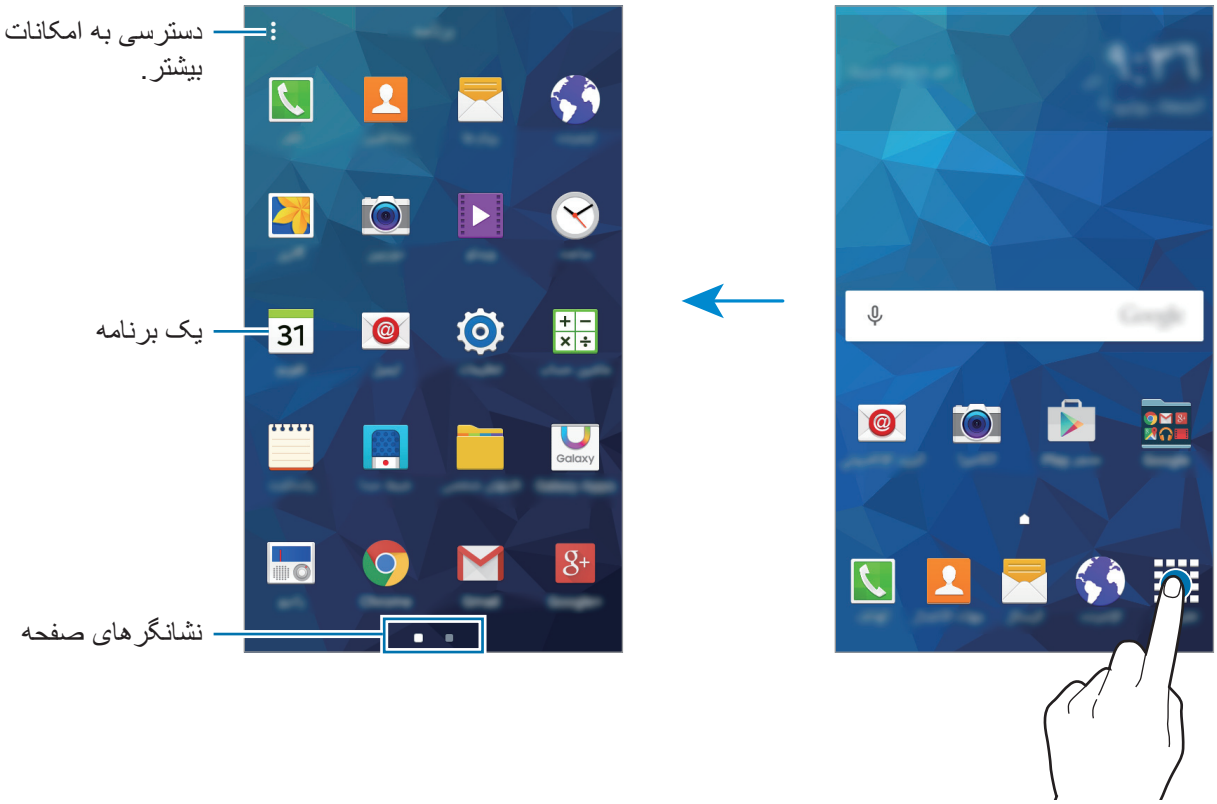

نمادهای نشانگر

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت بالای صفحه نمایان می‌شوند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده اند.

ممکن است نوار وضعیت در بالای صفحه برخی از برنامه‌ها نمایان نشود. برای نمایان شدن نوار وضعیت، از بالای صفحه به سمت پایین بکشید.

نماد	معنا
	سیگنال وجود ندارد
/	شدت سیگنال
/	در حال حاضر به سیم کارت یا کارت USIM دسترسی دارید
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	متصل به شبکه GPRS
	متصل به شبکه EDGE
	متصل به شبکه UMTS
	متصل به شبکه HSDPA
	متصل به شبکه HSPA+
	متصل به شبکه Wi-Fi
	بلوتوث فعال است
	GPS فعال است
	در حال تماس
	تماس بی پاسخ
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	زنگ هشدار فعال است
	حالت بی صدا فعال است
	حالت لرزاننده (Vibration) فعال است
	حالت پرواز فعال است
	رخداد خطا یا اطلاع رسانی مهم
	میزان شارژ باتری

پانل اعلان ها

استفاده از پانل اعلان ها

هنگام دریافت اعلان‌های جدیدی نظیر پیام‌ها یا تماس‌های بی‌پاسخ، نمادهای نشانگر در نوار وضعیت نمایان می شوند. در صورت نمایان شدن هر نمادی، با باز کردن اعلان ها، می توانید جزییات مربوط به نماد را مشاهده کنید.

برای باز کردن پانل اعلان ها، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. برای بستن پانل اعلان ها، نوار را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید.

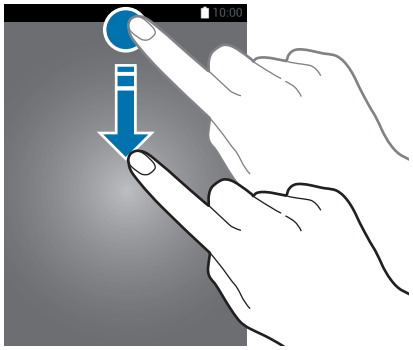

پانل ها اعلان ها، ویژگی های زیر در اختیار کاربر قرار می دهد.

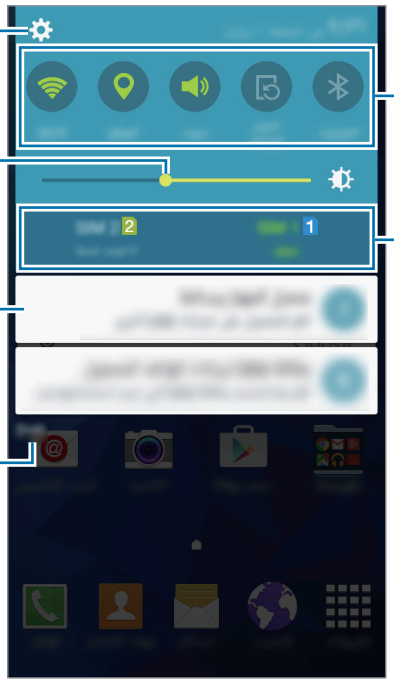
تنظیمات را اجرا کنید.
روشنایی را تنظیم کنید.
اعلانی را لمس کرده و به آن عکس العمل نشان دهید.
حذف تمام اعلانات موجود.
گزینه‌ها را فعال یا غیرفعال کنید. برای مشاهده تنظیمات با جزئیات بیشتر، دکمه ای را لمس کرده و نگه دارید.
یک سیم کارت یا کارت USIM انتخاب کنید.

استفاده از دکمه های تنظیم سریع

برخی از ویژگی‌ها را می‌توانید در پانل اعلان‌ها فعال یا غیرفعال کنید. گزینه های زیر را لمس کنید تا آنها را فعال یا غیرفعال کنید. اگر موردی را لمس کرده و نگه دارید و نگه دارید، می‌توانید تنظیماتی با جزئیات بیشتر را مشاهده کنید.

- **Wi-Fi**: برای کسب اطلاعات بیشتر، به Wi-Fi مراجعه کنید.
- **مکان**: برای کسب اطلاعات بیشتر، به مکان مراجعه کنید.
- **صدا / لرزش / حالت سکوت**: یک حالت صدا را انتخاب کنید.
- **چرخش صفحه**: با چرخش دستگاه، چرخش نمایشگر را می توان فعال یا غیر فعال کرد.

بعضی برنامه ها اجازه چرخش صفحه را نمی دهند.

- **بلوتوث**: برای کسب اطلاعات بیشتر، به بلوتوث مراجعه کنید.
- **داده تلفن همراه**: برای اطلاعات بیشتر به استفاده از داده یا شبکه های تلفن همراه مراجعه کنید.
- **ذخیر ه بیشترنیرو**: برای کسب اطلاعات بیشتر، به حالت ذخیره نیروی بیشتر مراجعه کنید.
- **اتصال همراه**: برای کسب اطلاعات بیشتر، به اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه مراجعه کنید.
- **همگامسازی**: هنگامی که این ویژگی را فعال می‌کنید، دستگاه به صورت خودکار برنامه‌هایی مانند تقویم یا ایمیل را همگام‌سازی می‌کند.
- **مزاحم نشوید**: حالت مسدود کردن را فعال یا غیرفعال کنید. در حالت مسدود کردن، دستگاه اعلان ها را مسدود می کند. برای انتخاب اعلان های مورد نظر برای مسدود کردن، روی **تنظیمات** ← **صداها و اعلان‌ها** ← **مزاحم نشوید** ضربه بزنید.
- **حالت پرواز**: برای کسب اطلاعات بیشتر، به حالت پرواز مراجعه کنید.

اجرای برنامه ها

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها آیکون برنامه ای را انتخاب کنید تا آن اجرا شود.

برای باز کردن فهرستی از برنامه‌های اخیراً استفاده شده، حذف لمس کنید و آیکون برنامه را برای اجرای آن انتخاب کنید.

بستن برنامه

روی ضربه بزنید و یک نماد برنامه را به سمت چپ یا راست بکشید تا بسته شود. برای بستن همه برنامه های در حال اجرا، روی ← ضربه بزنید.

نصب یا حذف برنامه‌ها

Galaxy Apps

از این برنامه برای خریداری و دانلود برنامه‌ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Galaxy Apps** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به منطقه توزیع و یا اپراتور همراه، موجود نباشد.

نصب برنامه های کاربردی

به جستوجوی برنامه ها از طریق دسته بندی و یا با استفاده از کلید واژه در **جستجو** بپردازید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر و دانلود برنامه، آن را انتخاب کنید. برای دانلود برنامه‌های رایگان، درکمه **نصب** را انتخاب کنید. برای خریداری و دانلود برنامه‌های غیررایگان، قسمتی که هزینه برنامه را نمایش داده را انتخاب کنید.

برای تغییر تنظیمات به‌روزرسانی خودکار، حذف ← **تنظیمات** ← **به روزرسانی خودکار برنامه ها** انتخاب کرده و گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

فروشگاه Play

از این برنامه برای خریداری و دانلود برنامه‌ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها، **فروشگاه Play** را انتخاب کنید.

نصب برنامه های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجوی یک کلید واژه روی ضربه بزنید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر و دانلود برنامه، آن را انتخاب کنید. برای دانلود برنامه‌های رایگان، درکمه **نصب** را انتخاب کنید. برای خریداری و دانلود برنامه‌های غیررایگان، گزینه قیمت را انتخاب کرده و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

برای تغییر تنظیمات به‌روزرسانی خودکار، حذف ← **تنظیمات** ← **به روزرسانی خودکار برنامه ها** انتخاب کرده و سپس گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

مدیریت برنامه‌ها

حذف یا غیرفعال کردن برنامه‌ها

برای غیرفعال کردن برنامه‌های پیش‌فرض، صفحه برنامه‌ها را باز کنید و حذف ⋮ ← **حذف/غیرفعال کردن برنامه ها** را انتخاب کنید. ⊖ بر روی برنامه‌هایی که می‌توانید غیرفعال کنید ، نمایش داده می شود. یک برنامه را انتخاب کنید و و دکمه **تایید** را لمس کنید.

برای حذف حذف برنامه‌های دانلود شده، صفحه برنامه‌ها را باز کنید حذف ⋮ ← **برنامه های بارگیری شده** ← ⋮ ← **لغو نصب** را انتخاب کنید. همچنین می توانید در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **مدیر برنامه** ضربه بزنید، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **لغو نصب** ضربه بزنید.

فعالسازی برنامه های غیر فعال

در صفحه برنامه ها به ⋮ ← **نمایش برنامه غیرفعال** رفته، برنامه‌ها را انتخاب کنید و سپس گزینه **انجام شد** را انتخاب کنید. همچنین می توانید در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **مدیر برنامه** ضربه بزنید، به **غیر فعال شد** بروید، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **فعال** ضربه بزنید.

- مخفی کردن برنامه‌ها: می توانید برنامه های دلخواه را در صفحه برنامه های، پنهان کنید. هنوز قادر به استفاده از برنامه هایی که مخفی شده اند، هستید.
- غیرفعال کردن برنامه‌ها: می توانید برنامه های پیش فرضی را که قابل حذف کردن نیستد را غیر فعال کنید. در صورت غیرفعال کردن برنامه های پیش فرض، استفاده از آن ها مقدور نخواهد بود.
- حذف برنامه‌ها: برنامه های دانلود شده را می توانید حذف کنید.

نوشتار

چیدمان صفحه کلید

هنگامی که قصد ارسال پیام، یادداشت و موارد دیگر نوشتاری دارید، صفحه کلید به طور خودکار در دسترسان قرار می گیرد و نمایش داده می شود.

در برخی زبان ها، ورودی نوشتاری پشتیبانی نمی شود. در این موارد، برای نوشتار باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبان شده تغییر دهید.

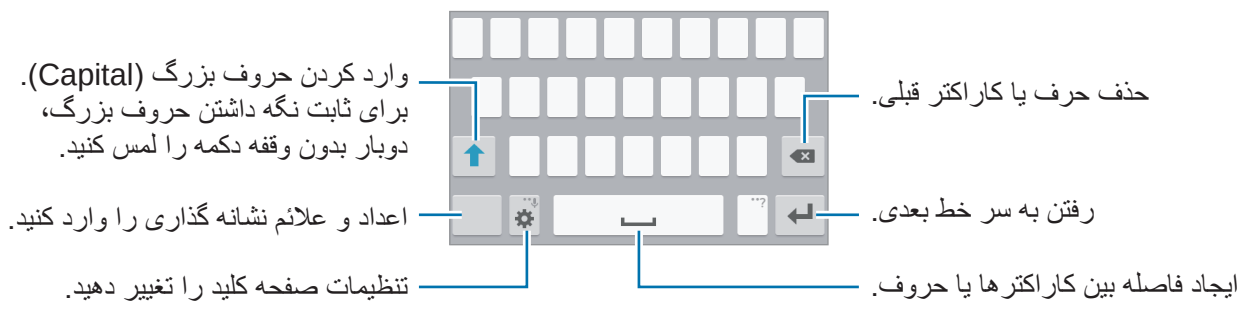
وارد کردن حروف بزرگ (Capital).
برای ثابت نگه داشتن حروف بزرگ، دوبار بدون وقفه دکمه را لمس کنید.
اعداد و علائم نشانه گذاری را وارد کنید.
تنظیمات صفحه کلید را تغییر دهید.
حذف حرف یا کاراکتر قبلی.
رفتن به سر خط بعدی.
ایجاد فاصله بین کاراکترها یا حروف.

تغییر زبان نوشتار (ورودی)

به ⚙ ← **انتخاب زبان های ورودی** رفته و سپس زبان‌های مورد نظر برای استفاده را انتخاب کنید. در صورت انتخاب بیش از یک زبان، با کشیدن کلید فاصله به راست یا چپ در صفحه کلید، زبان نیز تغییر می کند.

تغییر چیدمان صفحه کلید

روی ⚙ ضربه بزنید، یک زبان را از ذیل **زبان های ورودی** انتخاب کنید و سپس یک چیدمان صفحه کلید را برای استفاده انتخاب کنید.

در **صفحه کلید 3x4** یک کلید سه یا چهار نویسه دارد. برای ورود نویسه، روی کلید مربوطه چندین بار ضربه بزنید تا نویسه مورد نظر نوشته شود.

دیگر ویژگی های صفحه کلید

برای استفاده از دیگر عملکرد ها، حذف ⚙ را لمس کرده و نگه دارید. بسته به آخرین عملکردی که استفاده شده، ممکن است سایر نمادها به جای نماد ⚙ ظاهر شوند.

- 🎤 : وارد کردن متن از طریق صدا (سیستم تشخیص صحبت).

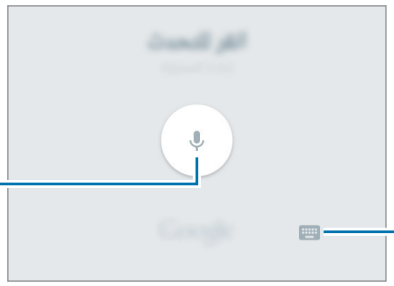

- ⚙ : تغییر تنظیمات صفحه کلید.
- 😊 : درج صورتک ها.

کپی و جاگذاری (Copy and Pasting)

۱ قسمتی از متن مورد نظرتان را لمس کرده و نگه دارید.

۲ برای انتخاب متن مورد نظر، ◢ یا ◣ جا به جا کنید و یا برای انتخاب کل متن، حذف **انتخاب همه** را لمس کنید.

۳ **کپی** یا **بریدن** را انتخاب کنید. متن موردنظرتان در کلیپ بورد ذخیره می شود.

۴ روی نقطه ای که می خواهید متن در آنجا قرار بگیرد ضربه بزنید و نگهدارید و سپس روی **الصاق** ضربه بزنید.

عکسبرداری از صفحه (Screenshot)

در هنگام استفاده از دستگاه، می توانید از صفحه نمایش، عکس بگیرید.

دکمه صفحه اصلی و دکمه روشن-خاموش را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید. تصویر در پوشه **گالری** ← **Screenshots** ذخیره می‌شود. پس از گرفتن عکس از صفحه، می‌توانید تصویر را ویرایش کنید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

هنگام استفاده از برخی برنامه ها، این ویژگی قابل استفاده نیست.

فایلهای شخصی

درباره فایلهای شخصی

از این برنامه، برای دسترسی به فایل ها و محتویات درون دستگاه و یا کارت حافظه استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فایلهای شخصی** ضربه بزنید.

جستجوی فایل و یا پوشه.
دسترسی به امکانات بیشتر.
مشاهده محتویات بر اساس نوع فایل.
مشاهده محتویات دانلود شده.
مشاهده محتویات ذخیره شده در دستگاه.

ویژگی ذخیره نیرو

حالت ذخیره نیروی بیشتر

از این حالت برای ذخیره بیشتر نیروی باتری استفاده می شود. در حالت ذخیره نیروی فوق العاده، دستگاه تنظیمات زیر را اعمال می کند:

- فقط برنامه های ضروری را در دسترس قرار می دهد.
- داده های تلفن همراه (اینترنت اوپراتور همراه) را در هنگام خاموش بودن صفحه، غیر فعال می کند.
- Wi-Fi و بوتوث را غیر فعال می کند.

در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **حالت ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید و سپس روی کلید **حالت ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید تا فعال شود.

برای افزودن یک برنامه در صفحه اصلی، روی ⊕ ضربه بزنید و برنامه‌ای را انتخاب کنید.

برای تغییر تنظیمات حالت ذخیره نیروی فوق‌العاده، مانند اتصال اینترنت یا صدا، گزینه ⋮ ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.

برای غیرفعال کردن ویژگی ذخیره نیروی فوق العاده، گزینه ⋮ ← **غیرفعال کردن ذخیره نیروی بیشتر** را انتخاب کنید.

حداکثر زمان تخمینی آماده به کار، نشان دهنده زمان باقیمانده ای است که اگر دستگاه استفاده نشود، طول می کشد تا باتری به طور کامل تخلیه شود. زمان آماده به کار ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه تان و شرایط کارکرد متفاوت باشد.

قابلیت اتصال شبکه

داده تلفن همراه

برای استفاده از اینترنت یا اشتراک گذاری محتویات با دستگاه های دیگر، دستگاه را به اینترنت اوپراتور همراه.
برای اطلاع از سایر گزینه‌ها، به استفاده از داده مراجعه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **استفاده از داده** ← و روی یک سیم کارت یا USIM کارت ضربه بزنید و سپس **داده تلفن همراه** را علامت بزنید.

Wi-Fi

دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi وصل کنید تا از اینترنت استفاده کنید یا محتویات رسانه ایتان را با سایر دستگاه ها به اشتراک بگذارید. برای اطلاع از سایر گزینه‌ها، به Wi-Fi مراجعه کنید.

خاموش بودن Wi-Fi هنگامی که استفاده نمی شود، به صرفه جویی در شارژ باتری کمک به سزایی می کند.

۱ در صفحه برنامه ها، به **تنظیمات** ← **Wi-Fi** بروید و سپس با لمس گزینه حذف **Wi-Fi** فعال خواهد شد.

۲ از لیست شبکه Wi-Fi در دسترس، شبکه مورد نظرتان را انتخاب کنید. برای شبکه هایی که به رمز عبور نیاز دارند، نماد قفل ظاهر می شود.

۳ روی **اتصال** ضربه بزنید.

هنگامی که دستگاه به یک شبکه Wi-Fi متصل است، هر بار که این شبکه در دسترس باشد، بدون نیاز به وارد کردن گذرواژه، دستگاه دوباره به آن شبکه وصل می‌شود.

برای جلوگیری از اتصال خودکار دستگاه به شبکه، آن را از لیست شبکه‌ها انتخاب کنید و روی **فراموش کن** ضربه بزنید.

اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه

درباره تترینگ و نقطه های اتصال تلفن همراه (Hotspot)

در صورت متصل بودن به اینترنت همراه، قادر خواهید بود اینترنت خود را با دستگاه های دیگر از جمله رایانه ها به اشتراک گذارید. این به اشتراک گذاری می تواند از طریق USB، Wi-Fi و یا بلوتوث برقرار شود.

در صورت استفاده از این ویژگی، ممکن است متحمل هزینه های جانبی اینترنت شوید.

استفاده از نقطه اتصال تلفن همراه

از دستگاه خود به عنوان یک نقطه اتصال تلفن همراه برای به اشتراک گذاری اینترنت اوپراتور همراه با سایر دستگاه ها استفاده کنید.

۱ در صفحه برنامه ها به **تنظیمات** ← **اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه** ← **نقطه اتصال تلفن همراه** بروید.

۲ روی کلید **نقطه اتصال تلفن همراه** ضربه بزنید تا فعال شود.

- در نوار وضعیت نمایان می‌شود. دستگاه های دیگر نیز می توانند با انتخاب شبکه شما از لیست شبکه های Wi-Fi، به اینترنت شما متصل شوند.
- برای تنظیم گذرواژه برای نقطه اتصال تلفن همراه، روی ⋮ ← **پیکربندی نقطه اتصال** ضربه بزنید و سطح امنیت را انتخاب کنید. سپس یک رمز عبور وارد کرده و روی **ذخیره** ضربه بزنید.

۳ در دستگاه های دیگر، با جستجو در لیست شبکه های Wi-Fi، شبکه خود را انتخاب کنید.

۴ در دستگاه های متصل، از اینترنت همراه شما استفاده خواهد شد و به اینترنت دسترسی خواهند داشت.

استفاده از تترینگ USB

با استفاده از کابل USB و پرت دستگاه، می توانید اینترنت همراه دستگاهتان را نیز به اشتراک بگذارید.

۱ در صفحه برنامه ها به **تنظیمات** ← **اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه** بروید.

۲ دستگاه خود را از طریق کابل USB به رایانه وصل کنید.

۳ گزینه **اتصال USB** را علامت بزنید.

پس از متصل شدن دو دستگاه، این نماد نوار وضعیت ظاهر می شود.

۴ در رایانه، از اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه خود استفاده کنید.

استفاده از تترینگ بلوتوث

اتصال داده تلفن همراه دستگاه را از طریق بلوتوث با دستگاه های دیگر به اشتراک بگذارید. اطمینان حاصل کنید که دستگاه دیگر از ویژگی بلوتوث برخوردار باشد.

۱ دستگاهتان را از طریق بلوتوث با دستگاه دیگر جفت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به جفت کردن با سایر دستگاه های بلوتوث مراجعه کنید.

۲ در صفحه برنامه های دستگاهتان، به قسمت **تنظیمات** ← **اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه** بروید.

۳ **اشتراک گذاری اینترنت با بلوتوث** را علامت بزنید.

۴ در دستگاه متصل، صفحه تنظیمات بلوتوث را باز کرده و ⚙ ← **دسترسی به اینترنت** را انتخاب کنید.

پس از متصل شدن دو دستگاه، این نماد نوار وضعیت ظاهر می شود.

۵ در دستگاه های متصل، از اینترنت همراه شما استفاده خواهد شد و به اینترنت دسترسی خواهند داشت.

روش های اتصال ممکن است بسته به دستگاه‌های متصل متفاوت باشند.

شخصی سازی

مدیریت صفحه اصلی و صفحه برنامه ها

مدیریت صفحه اصلی

افزودن موارد

آیکون یکی از برنامه ها را لمس کرده و نگه دارید. سپس آن را به صفحه اصلی بکشید.

برای افزودن ویجت ها، صفحه اصلی را باز کرده و فضایی خالی از صفحه را لمس کرده و نگه دارید، سپس گزینه **ویجت ها** را انتخاب کرده. پس از آن ویجت مورد نظرتان را لمس، نگه داشته و به صفحه اصلی بکشید.

جابجایی و حذف یک مورد

ویجت مورد نظرتان را لمس و نگه داشته، سپس به محل جدید مورد نظرتان انتقال دهید.

برای انتقال برنامه مورد نظر به صفحه ای دیگر، آن را تا لبه های صفحه بکشید تا به آن صفحه منتقل داده شوید.

همچنین می توانید برنامه‌های پرکاربرد را به ناحیه میانبرهای پایین صفحه اصلی جابجا کنید.

برای حذف یک مورد، روی آن ضربه زده و نگه دارید. سپس آن را به سمت **حذف** که در بالای صفحه نمایان می‌شود بکشید.

ایجاد پوشه ای جدید

۱ در صفحه اصلی، روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به **ایجاد پوشه** که در قسمت بالای صفحه نمایان می‌شود بکشید.

۲ یک نام برای پوشه وارد کنید.

۳ روی + ضربه بزنید، برنامه‌های مورد نظر برای جابجایی به سمت پوشه را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

مدیریت پانل ها

برای افزودن، جابجایی یا حذف یک پنل، در صفحه اصلی فضای خالی را لمس کرده و نگه دارید.

برای افزودن یک پانل، به سمت چپ و آخرین پانل بروید و سپس روی + ضربه بزنید.

برای جابجایی یک پنل، پیش نمایش پنل را لمس کرده و نگه دارید، سپس آن را به سمت حذف، در بالای صفحه بکشید.

برای حذف یک پنل، روی پیش‌نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سمت **حذف** در بالای صفحه بکشید.

برای تنظیم یک پانل به عنوان صفحه اصلی، روی ⌂ ضربه بزنید.

مدیریت صفحه برنامه‌ها

تغییر ترتیب برنامه ها

در صفحه برنامه ها گزینه ⋮ ← **نمایش بعنوان** را انتخاب کرده و یک روش مرتب سازی را انتخاب کنید.

مخفی کردن برنامه‌ها

در صورتی که قصد دارید برخی برنامه در صفحه برنامه پنهان باشند، می توانید از این ویژگی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها به قسمت ⋮ ← **مخفی کردن برنامه‌ها** رفته، برنامه‌ها را انتخاب کرده و سپس حذف **انجام شد** را انتخاب کنید.

برای نمایش برنامه‌های مخفی، به قسمت ⋮ ← **نمایش برنامه پنهان** رفته، برنامه‌ها را انتخاب کنید و سپس حذف **انجام شد** لمس کنید.

جابجایی موارد

در صفحه برنامه ها حذف ⋮ ← **ویرایش** را لمس کنید. مواردی را که می خواهید را لمس کرده، نگه دارید و به مکان مورد نظرتان انتقال دهید.

برای انتقال برنامه مورد نظر به صفحه ای دیگر، آن را تا لبه های صفحه بکشید تا به آن صفحه منتقل داده شوید.

برای انتقال آیکون برنامه در صفحه ای جدید، آن را انتخاب کرده، نگه دارید و به سمت **ایجاد صفحه** بکشید.

تنظیم عکس زمینه و صدای زنگ

تنظیم عکس زمینه

یک تصویر یا عکس ذخیره شده در دستگاه را به عنوان کاغذ دیواری صفحه اصلی یا صفحه قفل تنظیم کنید.

۱ در صفحه اصلی روی یک ناحیه خالی ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **کاغذ دیواری** ضربه بزنید. یا، در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **کاغذ دیواری** ضربه بزنید.

۲ یک صفحه را برای تغییر تصویر پس زمینه انتخاب کنید.

۳ به چپ یا راست رفته و از تصاویر پایین صفحه، تصویر پس زمینه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برای انتخاب عکس های گرفته شده توسط دوربین دستگاه یا سایر تصاویر، گزینه از **از گالری** را لمس کنید.

۴ روی **تنظیم بعنوان کاغذدیواری** یا **ثبت** ضربه بزنید.

تغییر دادن آهنگ های زنگ

آهنگ های زنگ مربوط به تماس‌های ورودی و اعلان‌ها را تغییر دهید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **صداها و اعلان‌ها** ضربه بزنید.

برای تنظیم یک زنگ تماس برای تماس‌های ورودی، روی **زنگ تماس** ← ضربه بزنید، سپس روی یک سیم کارت یا کارت USIM و ← **زنگ های تماس** ضربه بزنید، یک آهنگ زنگ را انتخاب کنید و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید. برای استفاده از یک موسیقی ذخیره شده در دستگاه یا در حساب خود به عنوان زنگ تماس، روی **افزودن** ضربه بزنید.

برای تنظیم یک زنگ تماس برای تماس‌های ورودی، روی **زنگ تماس** ← ضربه بزنید، سپس روی یک سیم کارت یا کارت USIM و ← **اعلانها** ضربه بزنید، یک آهنگ زنگ را انتخاب کنید و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

تغییر روش قفل صفحه

می توانید روش قفل کردن صفحه را برای جلوگیری از دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی خود تغییر دهید.

در صفحه برنامه‌ها به قسمت **تنظیمات** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** رفته و سپس یک روش قفل صفحه را انتخاب کنید. برای باز کردن قفل صفحه، به رمز عبور نیاز خواهید داشت.

در صورت فراموشی رمز عبور، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

الگو

با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس، با رسم مجدد، آن را تایید کنید. برای اطمینان، پین کد پشتیبان نیز باید انتخاب شود.

پین

یک PIN فقط شامل اعداد است. حداقل چهار رقم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

رمز

رمز عبور شامل کاراکترهای مختلف اعداد و حروف است. رمز عبور حداقل باید ۴ کاراکتر از اعداد و علایم باشد. برای تایید، دوباره رمز عبور را وارد کنید.

تنظیم حساب‌ها

افزودن حساب

برخی از برنامه‌های استفاده شده در دستگاه شما، به یک حساب کاربری نیاز دارند. با ایجاد این حساب ها، نهایت بازدهی از دستگاهتان را خواهید داشت.

در صفحه برنامه ها به قسمت **تنظیمات** ← **حساب ها** ← **افزودن حساب** رفته و سپس یک سرویس اشتراک را انتخاب کنید. پس از آن، دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل راه اندازی حساب دنبال نمایید.

برای همگام سازی محتوا با حساب خود، یک حساب را انتخاب کرده و مواردی که باید همگام شوند را علامت بزنید.

حذف حساب ها

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **حساب ها** ضربه بزنید، یک اشتراک را انتخاب کنید و سپس روی ⋮ ← **حذف حساب** ضربه بزنید.

تلفن

برقراری تماس

در صفحه برنامه ها قسمت **تلفن** را لمس کنید.

روی **صفحه کلید** ضربه بزنید، یک شماره تلفن وارد کنید و سپس روی یا ضربه بزنید تا یک تماس صوتی برقرار کنید یا روی ضربه بزنید تا یک تماس تصویری برقرار کنید. همچنین می توانید با شماره تلفن هایی که در **گزارشات**، **موردعلاقه ها** و **مخاطبین** فهرست شده است تماس بگیرید.

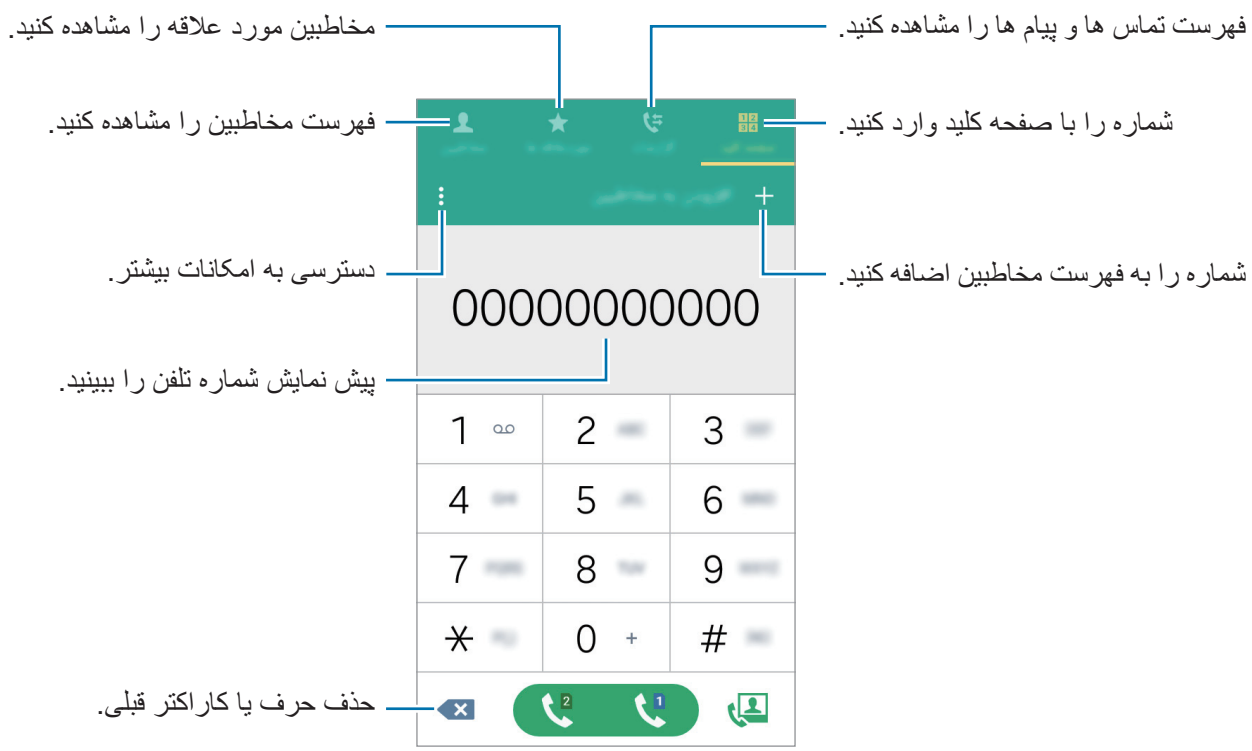

برقراری تماس از گزارش های تماس یا لیست مخاطبین

روی **گزارشات** یا **مخاطبین** ضربه بزنید و سپس یک مخاطب یا شماره تلفن را به سمت راست بکشید تا یک تماس بگیرید.

برقراری تماس بین المللی

روی **صفحه کلید** ضربه بزنید.

روی **0** ضربه زده و نگه دارید تا علامت **+** ظاهر شود. کد کشور، کد منطقه و شماره تلفن را وارد کرده و سپس روی یا ضربه بزنید.

برای مسدود کردن تماس های بین المللی خروجی، روی ← **تنظیمات** ← **تماس** ← **تنظیمات بیشتر** ← یک سیم کارت یا کارت USIM ← **محدودیت تماس** ضربه بزنید. سپس یک نوع تماس را انتخاب کرده و **تماس های بین المللی** را علامت بزنید.

دریافت تماس ها

پاسخگویی به تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود، را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

رد کردن یک تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود، را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

برای ارسال پیام بعد از رد کردن تماس، نوار پیام رد را به سمت بالا بکشید.

برای ایجاد چند پیام رد کردن مختلف، صفحه برنامه‌ها را باز کنید و روی **تلفن** ← ← **تنظیمات** ← **تماس** ← **رد کردن تماس** ← **پیام‌های رد کردن** ← ضربه بزنید.

تماس های بی پاسخ

اگر تماسی از دست رفت، در نوار وضعیت ظاهر می شود. پانل اعلان ها را باز کنید تا فهرست تماس های از دست رفته را مشاهده کنید. همچنین می توانید در صفحه برنامه‌ها روی **تلفن** ← **گزارشات** ضربه بزنید تا تماس‌های بی‌پاسخ را مشاهده نمایید.

امکانات در دسترس در حین تماس

در طول تماس صوتی

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- : میزان صدا را افزایش دهید.
- **افز.تماس**: تماس دوم را شماره گیری کنید.
- **صفحه کلید**: صفحه کلید را باز کنید.
- **پایان مکالمه**: تماس فعلی را خاتمه دهید.
- **بلندگو**: بلندگو را فعال یا غیرفعال کنید. هنگام استفاده از بلندگو، با میکروفون پایین دستگاه صحبت کنید و دستگاه را دور از گوش‌هایتان نگه دارید.
- **حالت سکوت**: با قطع میکروفون، طرف دیگر تماس، صدای شما و اطرافتان را نخواهد شنید.
- **بلوتوث**: اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، به آن وصل شوید.

برای مشاهده گزینه های بیشتر، قسمت ⋮ انتخاب کنید.

هنگامی که برنامه‌های کاربردی را در حین مکالمه اجرا می کنید، یک پنجره بازشو برای صفحه تماس () نمایان می‌شود. در حین استفاده از برنامه می توانید به مکالمه تلفنی خود ادامه دهید.

برای جابجایی پنجره بازشو، آن را به محل دیگری بکشید.

برای حذف پنجره بازشو، روی آن ضربه بزنید و نگه دارید و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

برای بازگشت به صفحه تماس، روی پنجره بازشو ضربه بزنید.

در طول تماس تصویری

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- ⋮ ← **مخفی کردن من**: تصویر خود را از سایر افراد شرکت کننده مخفی کنید.
- ⋮ ← **تصویر ارسالی**: تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
- ⋮ ← **عکس گرفتن**: تصویر فرد مقابل را ضبط کنید.
- ⋮ ← **ضبط ویدیو**: ویدیویی از تصاویر طرف دیگر ضبط کنید.
- ⋮ ← **یادداشت**: یک یادداشت ایجاد کنید.
- ⋮ ← **پیام ها**: یک پیام ارسال کنید.
- ⋮ ← **صفحه کلید**: صفحه کلید را باز کنید.
- ⋮ ← **خاموش کردن بلندگو / روشن کردن بلندگو**: بلندگو را فعال یا غیرفعال کنید. هنگام استفاده از بلندگو، با میکروفون پایین دستگاه صحبت کنید و دستگاه را دور از گوش‌هایتان نگه دارید.
- ⋮ ← **استفاده از هدست / استفاده از دستگاه**: خروجی صدا را به هدست بلوتوث متصل شده تغییر دهید یا بلندگوی دستگاه را بازگردانید.

بر روی صفحه ضربه بزنید تا از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **کلید تعویض**: تغییر دوربین از دوربین جلویی به پشتی و با لعکس.
- **حالت سکوت**: با قطع میکروفون، طرف دیگر تماس، صدای شما و اطرافتان را نخواهد شنید.
- **پایان مکالمه**: تماس فعلی را خاتمه دهید.

مخاطبین

افزودن مخاطبین

انتقال مخاطبین از سایر دستگاه‌ها

لیست مخاصبین را می توانید از دستگاه های دیگر به دستگاهتان انتقال دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به انتقال محتویات از دستگاه های قبلیتان مراجعه کنید.

تعریف مخاطبین ب هصورت دستی

۱ در صفحه برنامه ها، به قسمت **مخاطبین** ← **مخاطبین** بروید.

۲ قسمت + را لمس کنید و اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

- ⊕ : یک تصویر اضافه کنید.
- + / — : یک فیلد اطلاعاتی مخاطب را اضافه کرده یا حذف کنید.

۳ روی **ذخیره** ضربه بزنید.

برای افزودن شماره تلفن به فهرست مخاطبین از صفحه کلید، روی **صفحه کلید** ضربه بزنید، شماره را وارد کرده و سپس روی **افزودن به مخاطبین** ضربه بزنید.

انتقال مخاطبین

لیست مخاطبین را از خدمات ذخیره سازی به دستگاه خود و یا از دستگاه خود به خدمات ذخیره سازی انتقال دهید.

در صفحه برنامه ها، به قسمت **مخاطبین** ← **مخاطبین** بروید.

روی ⋮ ← **تنظیمات** ← **مخاطبین** ← **ورود/صدور مخاطبین** ضربه بزنید و سپس یک گزینه ورود یا صدور را انتخاب کنید.

جستجوی مخاطبین

در صفحه برنامه ها، به قسمت **مخاطبین** ← **مخاطبین** بروید.

از یکی از روشهای جستجوی زیر استفاده کنید:

- به بالا یا پایین لیست مخاطبین بروید.
- روی فیلد جستجو در بالای فهرست مخاطبین را انتخاب کرده و کاراکترهای جستجو را وارد کنید.

با انتخاب مخاطب مورد نظر، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- ★ : به فهرست مخاطبین مورد علاقه اضافه کنید.
- / : یک تماس صوتی یا تماس تصویری بگیرید.
- : یک پیام بنویسید.
- : یک ایمیل بنویسید.

افزودن میانبر مخاطبین به صفحه اصلی

برای مخاطبینی که به‌طور مرتب با آنها مکالمه می کنید، میانبرهایی در صفحه اصلی اضافه کنید.

۱ در صفحه برنامه ها، به قسمت **مخاطبین** ← **مخاطبین** بروید.

۲ یک مخاطب انتخاب کنید.

۳ روی ⋮ ← **افزودن میانبربه صفحه اصلی** ضربه بزنید.

پیام‌ها و ایمیل

پیام ها

ارسال پیام

پیام های متنی (SMS) یا پیام های چند رسانه ای (MMS) ارسال کنید.

ممکن است در حالت رومینگ، برای ارسال یا دریافت پیام، هزینه ای اضافی متحمل شوید.

۱ در صفحه برنامه ها به قسمت **پیام ها** بروید.

۲ گزینه را انتخاب کنید.

۳ گیرندگان پیامتان را انتخاب و پیامتان را وارد کنید.

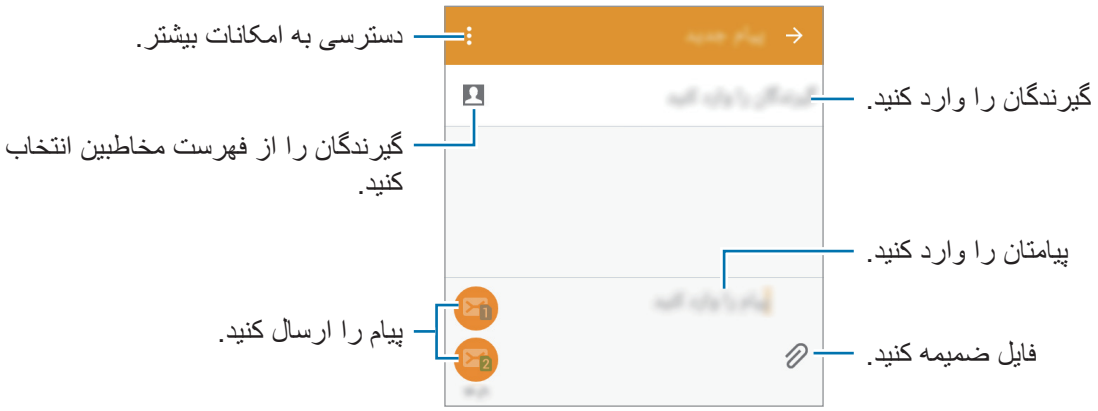
دسترسی به امکانات بیشتر.
گیرندگان را از فهرست مخاطبین انتخاب کنید.
پیام را ارسال کنید.
گیرندگان را وارد کنید.
پیامتان را وارد کنید.
فایل ضمیمه کنید.

۴ برای ارسال پیام، روی یا ضربه بزنید.

مشاهده پیام های ورودی

پیام های ورودی بر اساس مخاطبین در گروه های پیام ها دسته بندی می شوند. با انتخاب مخاطب موردنظرتان، پیام های فرد نمایش داده می شود.

ممکن است در حالت رومینگ، برای ارسال یا دریافت پیام، هزینه ای اضافی متحمل شوید.

هنگامی که یک پیام را مشاهده می کنید، با رفتن به قسمت ⋮ گزینه های بیشتری مشاهده خواهید کرد.

ایمیل

تنظیمات حساب های ایمیل

در صفحه برنامه ها به قسمت **ایمیل** بروید.

با اجرای **ایمیل** برای اولین بار، حساب ایمیل خود را راه اندازی کنید.

آدرس ایمیل و رمز عبورتان را وارد کنید. برای حساب ایمیل شخصی روی **بعدی** و برای حساب ایمیل شرکتی روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید. سپس، دستورالعمل ها و مراحل نصب را طی کرده تا تنظیمات ایمیل شما تکمیل شود.

برای راه اندازی اشتراک ایمیل دیگری، روی ⋮ ← **تنظیمات** ← **مدیریت اشتراک ها** ← + ضربه بزنید.

در صورتی که بیش از یک حساب ایمیل دارید، می توانید یکی از آن ها را به عنوان پیش فرض انتخاب کنید. روی ☰ ← **مدیریت اشتراک ها** ضربه بزنید، حسابی را انتخاب کنید، و سپس **حساب پیش فرض** را علامت بزنید.

ارسال ایمیل ها

در صفحه برنامه ها به قسمت **ایمیل** بروید.

روی ✎ در قسمت پایین صفحه ضربه بزنید تا ایمیلی را بنویسید.

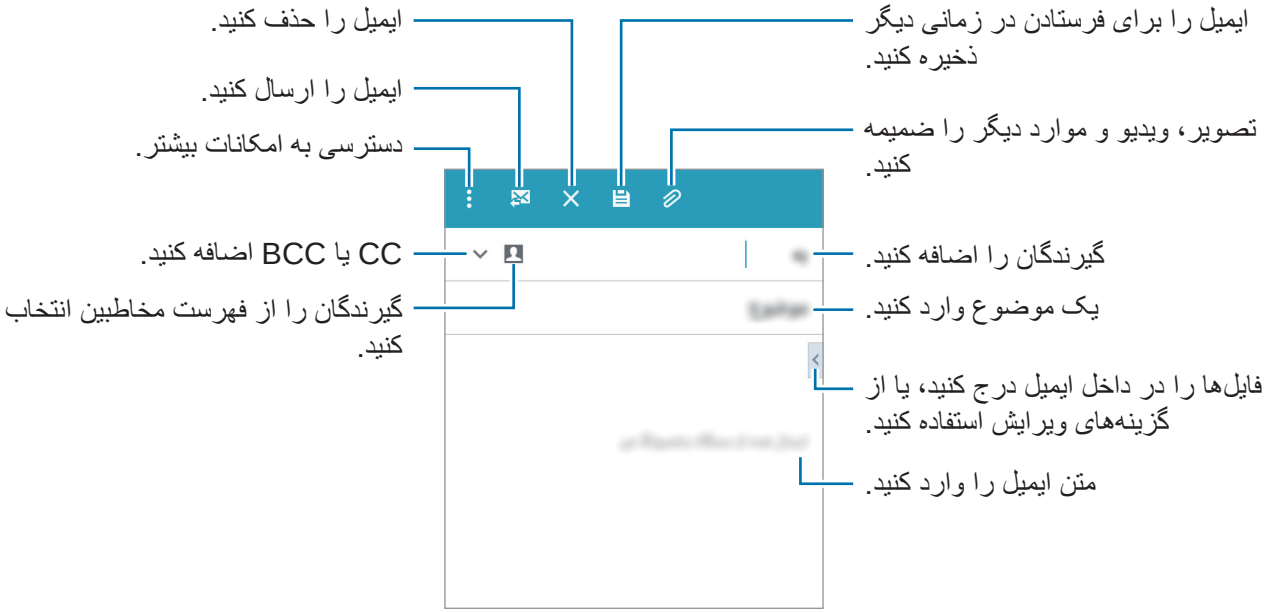
ایمیل را حذف کنید.
ایمیل را ارسال کنید.
دسترسی به امکانات بیشتر.
CC یا BCC اضافه کنید.
گیرندگان را از فهرست مخاطبین انتخاب کنید.
ایمیل را برای فرستادن در زمانی دیگر ذخیره کنید.
تصویر، ویدیو و موارد دیگر را ضمیمه کنید.
گیرندگان را اضافه کنید.
یک موضوع وارد کنید.
فایل‌ها را در داخل ایمیل درج کنید، یا از گزینه‌های ویرایش استفاده کنید.
متن ایمیل را وارد کنید.

خواندن ایمیل ها

در صفحه برنامه ها به قسمت **ایمیل** بروید.

روی ☰ ضربه بزنید، و یک اشتراک ایمیل را برای استفاده انتخاب کنید تا ایمیل‌های تازه را دریافت کنید. برای دریافت دستی ایمیل‌های جدید، آیکون ↻ را لمس کنید.

برای مشاهده ایمیل، آن را لمس کنید.

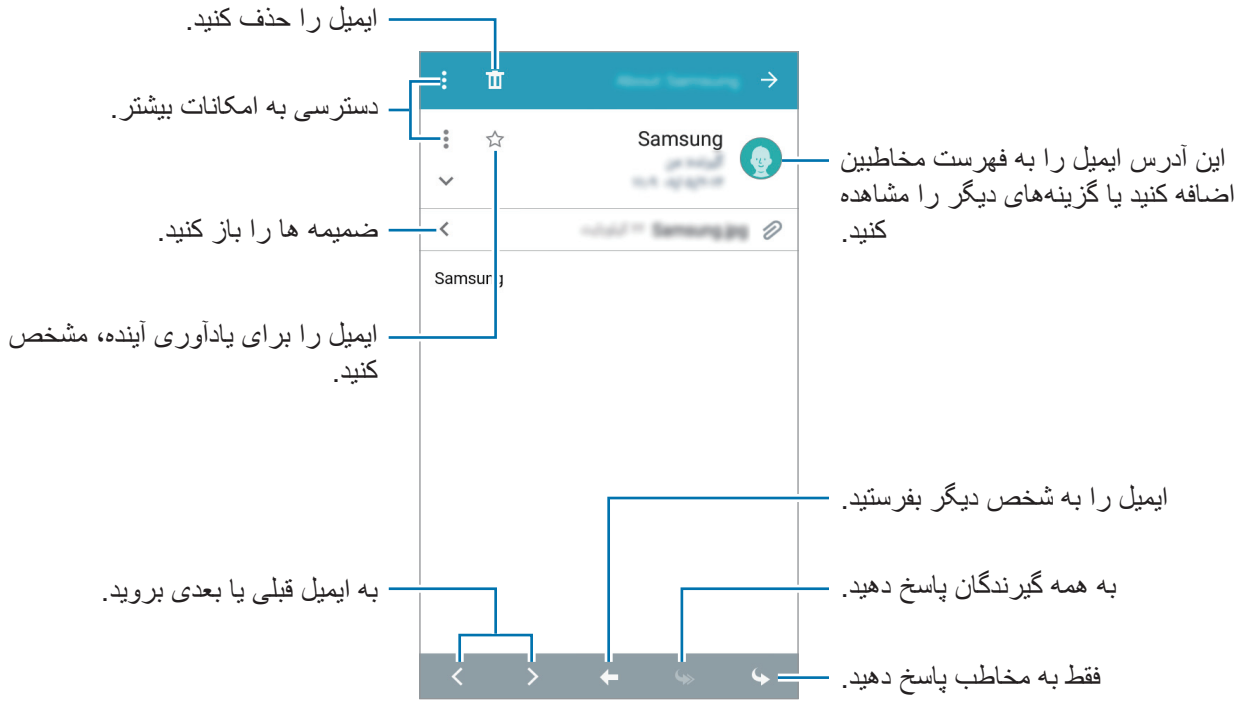
ایمیل را حذف کنید.
دسترسی به امکانات بیشتر.
ضمیمه ها را باز کنید.
ایمیل را برای یادآوری آینده، مشخص کنید.
به ایمیل قبلی یا بعدی بروید.
Samsung
این آدرس ایمیل را به فهرست مخاطبین اضافه کنید یا گزینه‌های دیگر را مشاهده کنید.
ایمیل را به شخص دیگر بفرستید.
به همه گیرندگان پاسخ دهید.
فقط به مخاطب پاسخ دهید.

دوربین

مبانی عکسبرداری و فیلمبرداری

عکس گرفتن یا ضبط ویدیو

۱ در صفحه برنامه ها حذف **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ قسمتی از تصویر را که می خواهید فوکوس کنید، لمس کنید.

۳ برای گرفتن عکس، دکمه و برای ضبط ویدیو، دکمه لمس کنید.

- برای بزرگنمایی تصویر، دو انگشت را از هم دور و برای کوچکنمایی، دو انگشت را به هم نزدیک کنید.
- برای ضبط عکس از یک فیلم در هنگام ضبط کردن آن، روی ضربه بزنید.
- برای تغییر مکان فوکوس در حال فیلمبرداری، مکان مورد نظرتان را لمس کنید. برای فوکوس در مرکز صفحه، روی ضربه بزنید.

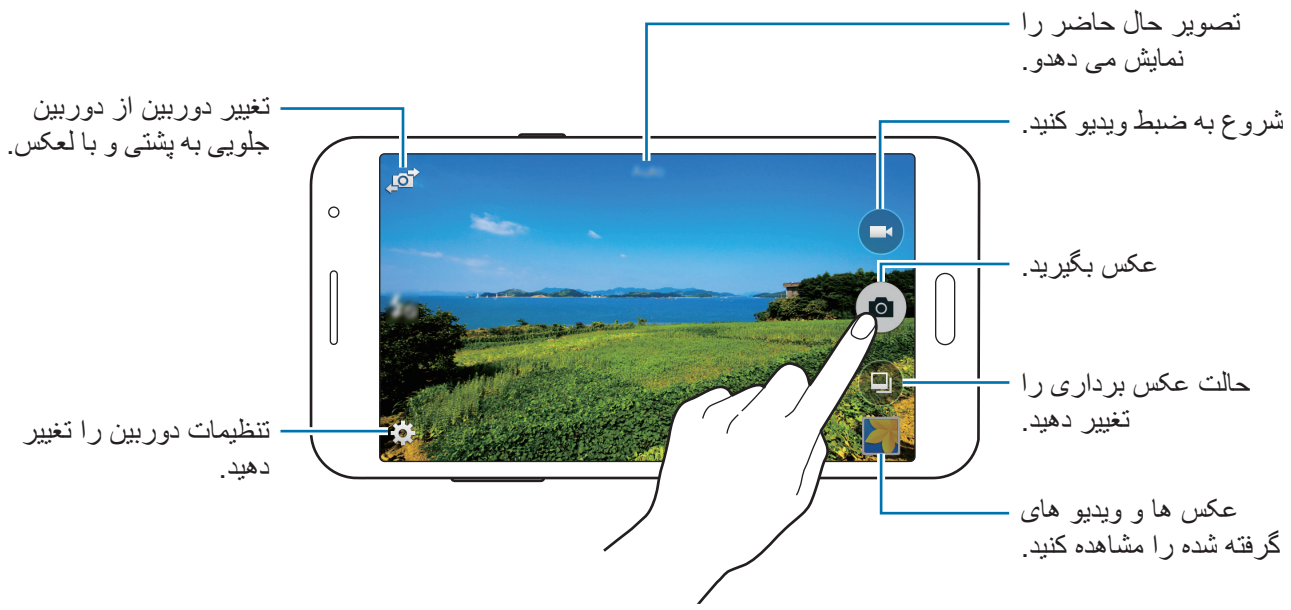
تصویر حال حاضر را نمایش می دهد.
تغییر دوربین از دوربین جلویی به پشتی و با لعکس.
شروع به ضبط ویدیو کنید.
عکس بگیرید.
حالت عکس برداری را تغییر دهید.
تنظیمات دوربین را تغییر دهید.
عکس ها و ویدیو های گرفته شده را مشاهده کنید.

- در صورت استفاده نکردن از دوربین برای مدتی، دوربین به طور خودکار خاموش می شود.
- از تمیزی لنز اطمینان حاصل کنید. در غیر اینصورت، ممکن است در برخی حالات عکسبرداری یا فیلمبرداری با رزولوشن بالا، کیفیت خروجی کاهش یابد.
- دروبین جلویی دارای یک لنز زاویه باز است. ممکن است اعوجاج مختصری در عکس های زاویه باز ایجاد شود و این نشان دهنده وجود اشکال در کارایی دستگاه نیست.

اجرای دوربین در صفحه قفل

برای گرفتن عکس سریع از لحظات خاص، **دوربین** را در صفحه قفل اجرا کنید.

در صفحه قفل، را به بیرون از دایره بزرگ بکشید. اگر نشان داده نمی شود، صفحه برنامه را باز کنید و روی **تنظیمات** ← **صفحه قفل**، ضربه بزنید **میانبر دوربین**.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

آداب استفاده از دوربین

- بدون اجازه افراد، از آن ها عکس یا فیلم نگیرید.
- از عکسبرداری و فیلمبرداری در مکان های غیر قانونی، خودداری کنید.
- از گرفتن عکس یا ضبط ویدیوهایی که باعث نقض حریم خصوصی دیگران می‌شود، خودداری کنید.

حالت‌های تصویربرداری

خودکار

این جالت، بهترین شرایط عکاسی را طبق محیط تنظیم می کند و عکسی ایده آل ارائه می دهد.

در صفحه برنامه‌ها قسمت **دوربین** ← ← **خودکار** را لمس کنید.

عکس خودکار

از این حالت برای گرفتن عکس از چهره خودتان با دوربین جلو استفاده کنید.

۱ در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ضربه بزنید.

۲ برای استفاده از دوربین جلو روی ضربه بزنید.

۳ روی ← **عکس خودکار** ضربه بزنید.

۴ کف دستتان را به سمت صفحه دوربین بگیرید یا روی ضربه بزنید تا از خودتان عکس بگیرید.

عکس خودکارعریض

از این حالت برای گرفتن عکسی عریض از چهره خودتان با دوربین جلو استفاده کنید.

۱ در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ضربه بزنید.

۲ برای استفاده از دوربین جلو روی ضربه بزنید.

۳ روی ← **عکس خودکارعریض** ضربه بزنید.

۴ کف دستتان را به سمت صفحه دوربین بگیرید یا روی ضربه بزنید تا از خودتان عکس بگیرید.

۵ به آهستگی دستگاه را به سمت چپ و سپس به راست بچرخانید تا عکس پانوراما بگیرید. این دستگاه عکس ها را در یک عکس پانوراماى تکی ترکیب می کند.

- مطمئن شوید که کادر آبی درون پنجره نمایاب باشد.
- هنگام عکسبرداری از خود عریض، سوژه ها باید ثابت بمانند.
- وضوح تصویر می تواند تحت تأثیر شرایط نوری قرار بگیرد.
- ممکن است بنابر شرایط تصویربرداری، قسمت های بالا و پایین تصویر که در صفحه پیش نمایش نشان داده شده اند از تصویر بریده شوند.

آرایش چهره

از این گزینه برای گرفتن عکسی با چهره‌های روشن برای داشتن تصویرهایی ملایم‌تر استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها، قسمت **دوربین** ← ← **آرایش چهره** را لمس کنید.

پانوراما

از این حالت برای گرفتن عکسی که از چندین عکس کنار هم تشکیل شده استفاده کنید. این دستگاه عکس را با ▮■▮ در **گالری** مشخص می‌کند.

در صفحه برنامه‌ها قسمت **دوربین** ← ← **پانوراما** لمس کنید.

برای گرفتن بهترین عکس، ترفندهای زیر را دنبال کنید:

- دوربین را در یک جهت به آهستگی حرکت دهید.
- در نمایاب دوربین تصویر را در داخل قاب نگه دارید.
- از گرفتن عکس‌هایی با پس زمینه نامشخص مانند آسمان خالی یا دیوار ساده خودداری کنید.

با دوربین پشت

با استفاده از این حالت دوربین می تواند در هنگام گرفتن عکس از خودتان با کمک دوربین عقب به صورت خودکار چهره را شناسایی کرده و روی آن تمرکز کند.

۱ در صفحه برنامه‌ها، روی **دوربین** ← ← **با دوربین پشت** ضربه بزنید.

۲ کادر را به محلی ببرید که چهره تان در آن قسمت قرار دارد و اندازه کادر را تنظیم کنید.

۳ دستگاه را به گونه ای قرار دهید که دوربین عقب به سمت صورتتان باشد. بعد از شناسایی چهره، دستگاه صدای بیپ پخش می کند. سپس دستگاه به صورت خودکار بعد از ۲ ثانیه عکس می گیرد.

عکس متوالی

از این حالت برای عکسبرداری سری از سوژه‌های در حال حرکت استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها، قسمت **دوربین** ← ← **عکس متوالی** را انتخاب کنید.

برای گرفتن چند عکس به طور متوالی، قسمت لمس کرده و آن را نگهدارید.

HDR (تون غنی)

از این حالت برای گرفتن تصاویر با رنگ‌های غنی و بازتولید جزئیات حتی در مناطق تاریک و روشن استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها، روی **دوربین** ← ← **HDR (تون غنی)** ضربه بزنید.

بدون جلوه

با جلوه

شب

از این حالت برای گرفتن عکس بدون استفاده از فلش و در شرایط کم نور استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها قسمت **دوربین** ← ← **شب** را انتخاب کنید.

GIF متحرک

از این حالت برای ایجاد یک عکس متحرک با استفاده از چندین عکس ثابت استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ← ← **GIF متحرک** ضربه بزنید.

تنظیمات دوربین

در صفحه برنامه‌ها قسمت **دوربین** ← را انتخاب کنید. برخی از گزینه های زیر در هر دو حالت عکسبرداری و فیلم برداری در دسترس نیستند.

- : فلاش را فعال یا غیرفعال کنید.
- : هنگامی که با دوربین جلویی عکس می گیرید، تصویر را برای ایجاد یک تصویر آینه ای از صحنه اصلی برگردانید.
- : برای عکسبرداری با شمارش معکوس، از این ویژگی استفاده کنید.
- : از جلوه های ویژه تصویری در هنگام عکسبرداری و فیلمبرداری استفاده کنید.
- / : وضوح تصویر (Resolution) را انتخاب کنید. برای کیفیت بالاتر از وضوح بالاتر استفاده کنید. اما باعث اشغال بیشتر حافظه می شود.

برای استفاده از گزینه های بیشتر قسمت ● ● ● را انتخاب کنید.

- **عکس با کف دست**: دستگاه را تنظیم کنید تا کف دستتان را شناسایی کند و بتوانید از آن برای عکس گرفتن از خودتان استفاده کنید.
- **آرایش چهره**: دستگاه را تنظیم کنید تا عکسی با چهره‌های روشن برای داشتن تصویرهایی ملایم‌تر گرفته شود.
- **مقدار نوردهی**: مقدار نوردهی را تغییر دهید. مشخص کننده میزان نوری است که حسگر دوربین دریافت می کند. برای شرایط کم نور، از نوردهی بالاتر استفاده کنید.
- **ISO**: یک مقدار ISO انتخاب کنید. حساسیت نور دوربین را تنظیم می کند. مقدار آن با معادل فیلم-دوربین اندازه گیری می شود. از مقادیر پایین برای اشیا ساکن یا با اشیای نورانی استفاده کنید. مقادیر بالاتر برای اشیا متحرک سریع یا اشیا با نور کم است.

- **تعادل سفیدی**: یک میزان تعادل سفیدی انتخاب کنید تا تصاویر، طیف رنگی نزدیک به واقعی داشته باشند. این تنظیمات برای حالت های نوردهی خاص طراحی شده است. و مشابه طیف دما برای نوردهی تعادل سفیدی در دوربین های حرفه ای است.
- **حالت‌های اندازه گیری**: یک روش اندازه گیری را انتخاب کنید. نحوه محاسبه مقادیر نور را تعیین می کند. **مرکزی** نور پس زمینه را در وسط صحنه اندازه گیری می کند. **نقطه ای** میزان نور در یک نقطه مشخص را اندازه گیری می کند. **ماتریس** تمام صحنه را میانگین گیری می کند.
- **برای عکس ضربه بزنید**: حذف تصویر در صفحه پیش نمایش را لمس کنید تا عکس گرفته شود.
- **اندازه ویدیو**: یک وضوح را انتخاب کنید. برای کیفیت بالاتر از وضوح بالاتر استفاده کنید. اما باعث اشغال بیشتر حافظه می شود.
- **حالت ضبط**: حالت ضبط را تغییر دهید.
- **برچسب های مکان**: با این ویژگی، مکان عکسبرداری در تنظیمات عکس ایجاد می شود. (برچسب مکان)

  - برای استفاده از این ویژگی و دریافت بهتر سیگنال های GPS حین عکسبرداری، سعی کنید از مکان هایی که موانعی برای سیگنال های GPS (ساختمان های بلند، مناطق بسیار کم ارتفاع و شرایط آب و هوایی نامساعد) ایجاد می کنند، دوری کنید.
  - هنگامی که عکسی را همراه با برچسب مکان به اشتراک می گذارید، اطلاعات مکان ممکن است در معرض دید دیگران قرار بگیرد.

- **محل ذخیره**: محل ذخیره عکس ها در حافظه را مشخص کنید.
- **خطوط شطرنجی**: راهنمای شطرنجی در صفحه ایجاد می کند تا به شما در ترکیب اشیا هنگام انتخاب سوژه ها کمک کند.
- **کنترل صدا**: دستگاه را تنظیم کنید را تنظیم کنید تا با فرمان های صوتی، عکس بگیرد.
- **کلید میزان صدا**: می توانید از دکمه تنظیم صدا، به عنوان دکمه عکسبرداری یا زوم استفاده کنید.
- **بازنشانی تنظیمات**: تنظیمات دوربین را به حالت پیش فرض اولیه باز می گرداند.

گزینه های موجود ممکن است بسته به حالت مورد استفاده متفاوت باشند.

گالری

مشاهده محتوا در دستگاه

در صفحه برنامه‌ها، به قسمت **گالری** رفته و تصویر و ویدیوی مورد نظرتان را انتخاب کنید.

فیلم ها، با نماد ▶ نمایش داده می شوند.

با لمس صفحه، نوار های اطراف صفحه پنهان و با لمس دوباره، نوارها نمایش داده می شوند.

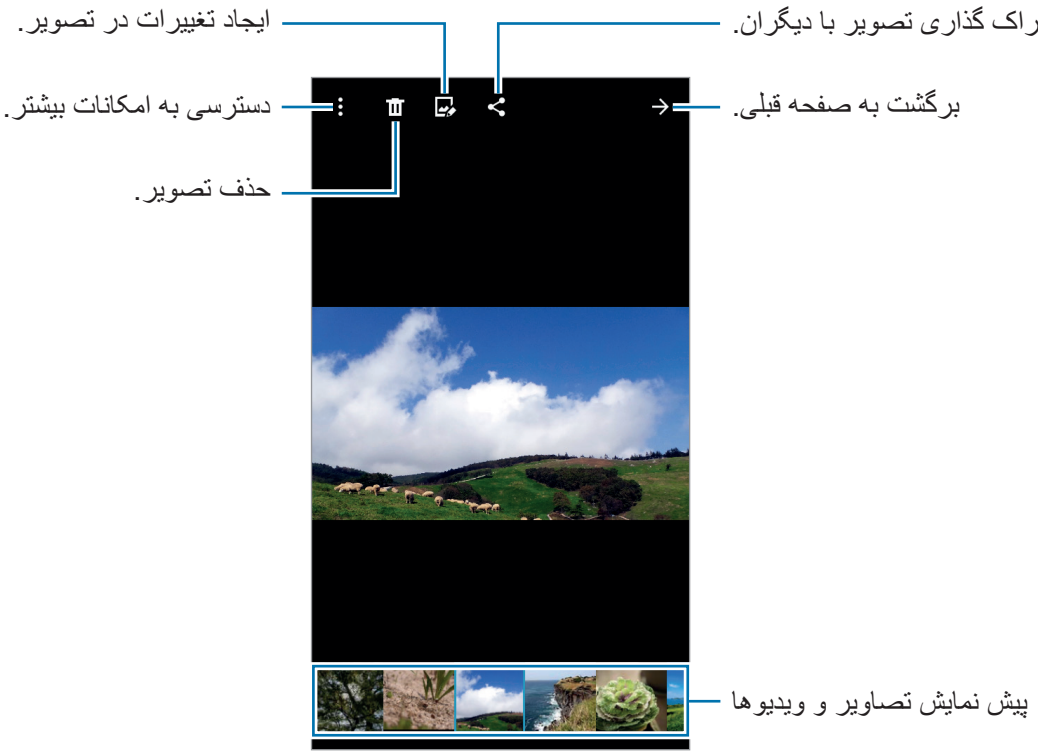
به اشتراک گذاری تصویر با دیگران.
ایجاد تغییرات در تصویر.
برگشت به صفحه قبلی.
دسترسی به امکانات بیشتر.
حذف تصویر.
پیش نمایش تصاویر و ویدیوها

برنامه ها و امکانات کاربردی

تقویم

ایجاد رویداد یا وظیفه

۱ در صفحه برنامه ها، حذف **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ گزینه ⊕ را انتخاب کنید. همچنین می توانید یک تاریخ بدون رویداد یا وظیفه را انتخاب کرده و دوباره قسمت تاریخ را لمس کنید.

در صورتی که در تاریخ مورد نظر، رویداد یا وظیفه ای قرار دارد، تاریخ را انتخاب کرده و + را انتخاب کنید.

۳ رویداد یا وظیفه را انتخاب کنید و جزئیات را وارد نمایید.

- **افزودن رویداد**: یک تاریخ شروع و پایان برای رویداد انتخاب کنید. می توانید رویداد را به طور دوره ای و تکراری تنظیم کنید.
- **افزودن وظیفه**: کاری را برای انجام دادن در تاریخ خاصی اضافه کنید. می توانید اولویت کار را نیز تنظیم کنید.

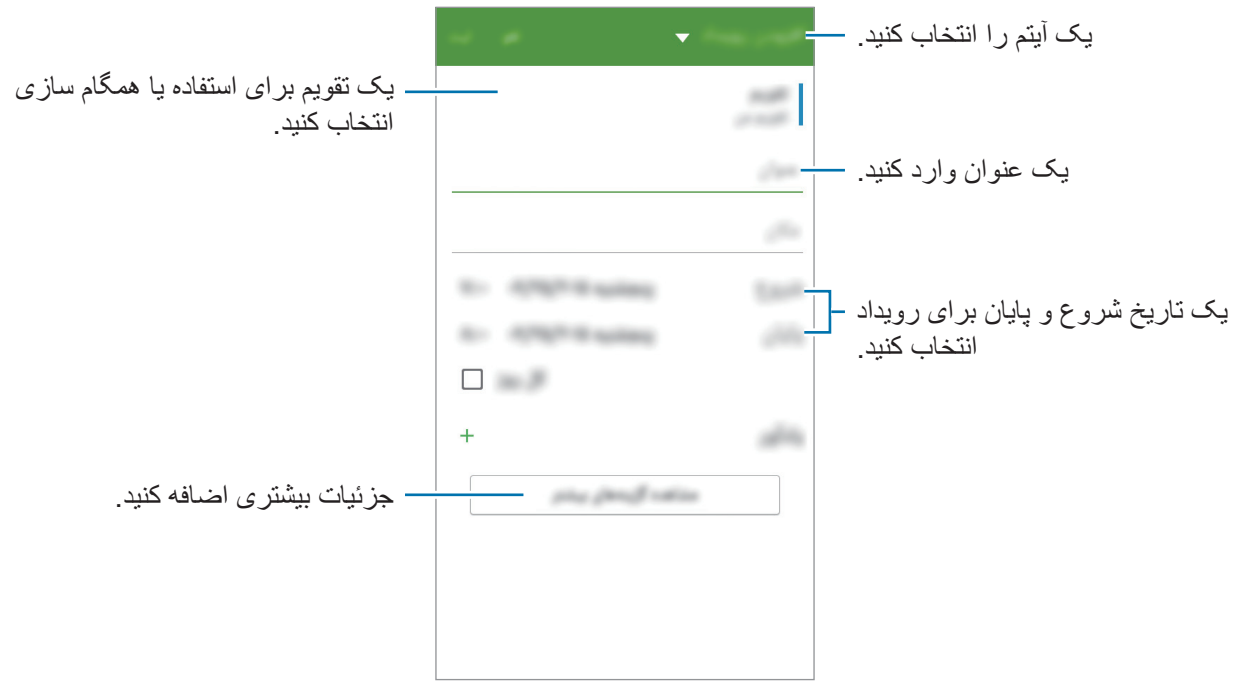
یک آیتم را انتخاب کنید.
یک تقویم برای استفاده یا همگام سازی انتخاب کنید.
یک عنوان وارد کنید.
یک تاریخ شروع و پایان برای رویداد انتخاب کنید.
جزئیات بیشتری اضافه کنید.

۴ برای ذخیره رویداد یا وظیفه، روی **ثبت** ضربه بزنید.

همگام‌سازی رویدادها و وظیفه ها با حساب ها

در صفحه برنامه ها، حذف **تقویم** را انتخاب کنید.

برای همگام‌سازی رویداد و وظایف با حساب های خود، گزینه ⋮ ← **همگام سازی** را انتخاب کنید.

برای افزودن اشتراک جهت همگام‌سازی، قسمت ⋮ ← **تقویم ها** ← **افزودن حساب** را انتخاب کنید. سپس یک حساب را برای همگام‌سازی انتخاب کرده و وارد آن شوید. هنگامی که حساب اضافه شد، دایره سبزی کنار نام حساب نمایش داده می شود.

برای تغییر حساب برای همگام سازی، در صفحه برنامه‌های کاربردی، به قسمت **تنظیمات** ← **حساب ها** رفته و سپس یک سرویس حساب را انتخاب کنید.

اینترنت

۱ در صفحه برنامه ها روی **اینترنت** ضربه بزنید.

۲ روی قسمت آدرس ضربه بزنید.

۳ آدرس وب یا یک کلید واژه را وارد کنید و سپس روی **برو** ضربه بزنید.

برای مشاهده نوار ابزارها، انگشت خود را روی صفحه به آرامی به سمت پایین بکشید.

دسترسی به امکانات بیشتر.
مقاله ای را در حالت مطالعه بخوانید.
صفحه وب کنونی را تازه سازی کنید.
نشانک‌ها، صفحه‌های ذخیره شده، و سابقه اخیر اینترنت را مشاهده کنید.
صفحه اصلی را باز کنید.
مدیر پنجره صفحه وب را باز کنید.
به صفحه بازدید شده قبلی بروید.

ویدئو

پخش فیلمها

در صفحه برنامه ها قسمت **ویدئو** را انتخاب کنید.

فیلم مورد نظرتان را برای پخش انتخاب کنید.

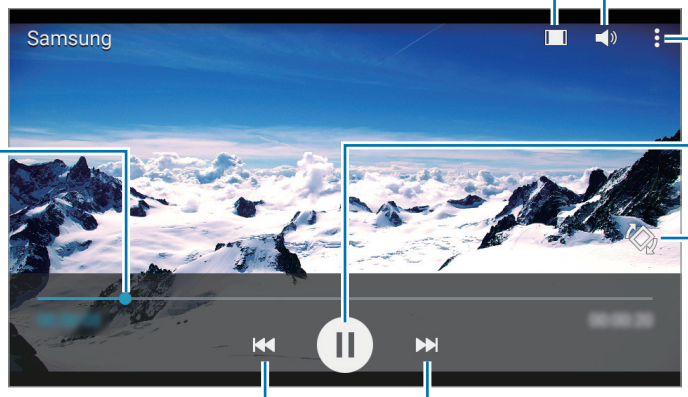

نسبت تصویر (Aspect Ratio) را تغییر دهید.

میزان صدا را تنظیم کنید.

دسترسی به امکانات بیشتر.

با کشیدن نوار به راست و چپ، فیلم را جلو یا عقب ببرید.

پخش را متوقف کنید و ادامه دهید.

صفحه نمایش تصویر را بچرخانید.

به فیلم قبلی بپرید. برای رفتن سریع به عقب، ضربه بزنید و نگه دارید.

به فیلم بعدی بپرید. برای به جلو رفتن سریع، ضربه بزنید و نگه دارید.

برای سفارشی کردن محل صفحه کنترل، در حین پخش، روی ⋮ ← **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس **کنترل کننده کوچک** را علامت بزنید و سپس روی **بسته** ضربه بزنید.

سپس روی ◀ یا ▶ ضربه بزنید تا صفحه کنترل به یک طرف صفحه جابجا شود.

این ویژگی فقط در جهت افقی قابل استفاده است.

ماشین حساب

از این برنامه برای محاسبات ساده یا پیچیده استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها حذف **ماشین حساب** را انتخاب کنید.

برای استفاده از ماشین حساب علمی، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود. اگر **چرخش صفحه** غیرفعال شده است، روی ⋮ ← **ماشین حساب علمی** ضربه بزنید.

ساعت

هشدار

در صفحه برنامه ها، قسمت **ساعت** ← **هشدار** را انتخاب کنید.

تنظیم زنگ بیدارباش

روی + در فهرست هشدارها ضربه بزنید، یک زمان هشدار را تنظیم کنید، روزهای تکرار هشدار را انتخاب کنید، سایر گزینه‌های مختلف هشدار را تنظیم کنید و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید. برای فعال سازی یا غیرفعال سازی هشدارها، گزینه در کنار هشدار موجود در فهرست هشدارها را انتخاب کنید.

- **چرت**: ویژگی ایست که می توانید پس از بیدارباش تنظیم شده، به دستگاه مهلت دوباره ای برای بیدار باش پس از خوابی کوتاه بدهید. در این قسمت، فاصله زمانی و تعداد دفعات بیدارباش دوباره را انتخاب کنید.
- **هشدار هوشمند**: یک زمان و زنگ برای هشدار هوشمند تنظیم کنید. چند دقیقه پیش از به صدا درآمدن هشدار ازپیش‌تعیین‌شده در زمان مشخص، هشدار هوشمند با میزان صدای کم شروع می شود. میزان صدای هشدار هوشمند به‌تدریج افزایش می‌یابد تا زمانی که آن را خاموش کنید یا هشدار ازپیش‌تعیین‌شده به صدا درآید.

توقف هشدار

را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار متوقف شود. اگر قبلاً گزینه تعویق را فعال کرده‌اید، را در خارج از دایره بزرگ بکشید تا هشدار پس از یک مدت زمان مشخص تکرار شود.

حذف هشدارها

گزینه ← **انتخاب** را انتخاب کرده، هشدارها را انتخاب کنید و سپس روی ضربه بزنید.

ساعت جهانی

در صفحه برنامه ها، به قسمت **ساعت** ← **ساعت جهانی** بروید.

نمایش ساعات شهرهای دیگر

گزینه + انتخاب کرده و نام یک شهر را وارد کنید یا از فهرست شهرها، شهر مورد نظرتان را انتخاب کنید.

حذف ساعتها

گزینه ← **انتخاب** را انتخاب کرده، ساعت هایی را که می خواهید حذف کنید را انتخاب کنید، و سپس گزینه را انتخاب کنید.

کرنومتر

در صفحه برنامه ها، به قسمت **ساعت** ← **کرنومتر** بروید.

برای شروع یک رویداد، دکمه **شروع** را انتخاب کنید. حذف **رکورد** را زده تا زمان دورهای مختلف (Lap Time) ثبت شود.

برای توقف زمان کورنومتر، حذف **توقف** ربا انتخاب کنید. برای پاک کردن دورها، حذف **تنظیم مجدد** را انتخاب کنید.

زمان سنج

در صفحه برنامه ها، به **ساعت** ← **زمان سنج** بروید.

مدت زمان را تنظیم کرده و سپس حذف **شروع** را انتخاب کنید.

وقتی زمان تنظیم شده به اتمام رسید، برای توقف صدا هشدار، ⊗ را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

یادداشت

از این برنامه برای یادداشت برداری و طبقه بندی یادداشت هایتان استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها حذف **یادداشت** را انتخاب کنید.

نوشتن یادداشت

گزینه ⊕ را در فهرست یادداشت ها انتخاب کرده و یادداشت خود را وارد کنید. در حین نوشتن یادداشتتان، از امکانات زیر نیز می توانید بهره مند شوید.

- ☰ : ایجاد یا ویرایش طبقه بندی ها.
- 🖼 : درج تصاویر.
- 🎙 : ضبط صدا برای وارد کردن به یادداشت.

برای ذخیره یادداشت، روی **ثبت** ضربه بزنید.

برای ویرایش یک یادداشت، یادداشت مورد نظرتان را انتخاب کرده و سپس محتوای یادداشتتان را لمس کنید.

جستجوی یادداشت ها

گزینه 🔍 در فهرست یادداشت ها را انتخاب کرده و واژه مورد نظرتان را برای جستجو در یادداشت هایتان وارد کنید.

ضبط صدا

ضبط کردن یادداشت های صوتی

در صفحه برنامه ها روی **ضبط صدا** ضربه بزنید.

روی ⏺ ضربه بزنید تا ضبط آغاز شود. در میکروفون صحبت کنید. روی ⏸ ضربه بزنید تا ضبط متوقف شود.
برای لغو ضبط روی ✕ ضربه بزنید. روی ⏹ ضربه بزنید تا ضبط تمام شود.

پخش کردن یادداشت های صوتی

در صفحه برنامه ها روی **ضبط صدا** ضربه بزنید.

روی ☰ ضربه بزنید و یک یادداشت صوتی را برای پخش انتخاب کنید.

- ⏸ / ▶ : پخش را متوقف کنید یا ادامه دهید.
- ⏮ / ⏭ : به یادداشت صوتی قبلی یا بعدی پرش کنید.

رادیو

گوش دادن به رادیوی «اف ام»

در صفحه برنامه ها روی **رادیو** ضربه بزنید.

قبل از شروع استفاده از این برنامه، باید یک گوشی متصل کنید که به عنوان آنتن رادیو عمل می کند.

رادیوی «اف ام» وقتی برای اولین بار اجرا می شود، ایستگاه های موجود را بطور خودکار اسکن کرده و ذخیره می کند.

روی ⏻ ضربه بزنید تا رادیوی «اف ام » را روشن کنید. یک ایستگاه رادیویی دلخواه را از فهرست ایستگاه های رادیویی انتخاب کرده و روی → ضربه بزنید تا به صفحه رادیوی «اف ام» بازگردید.

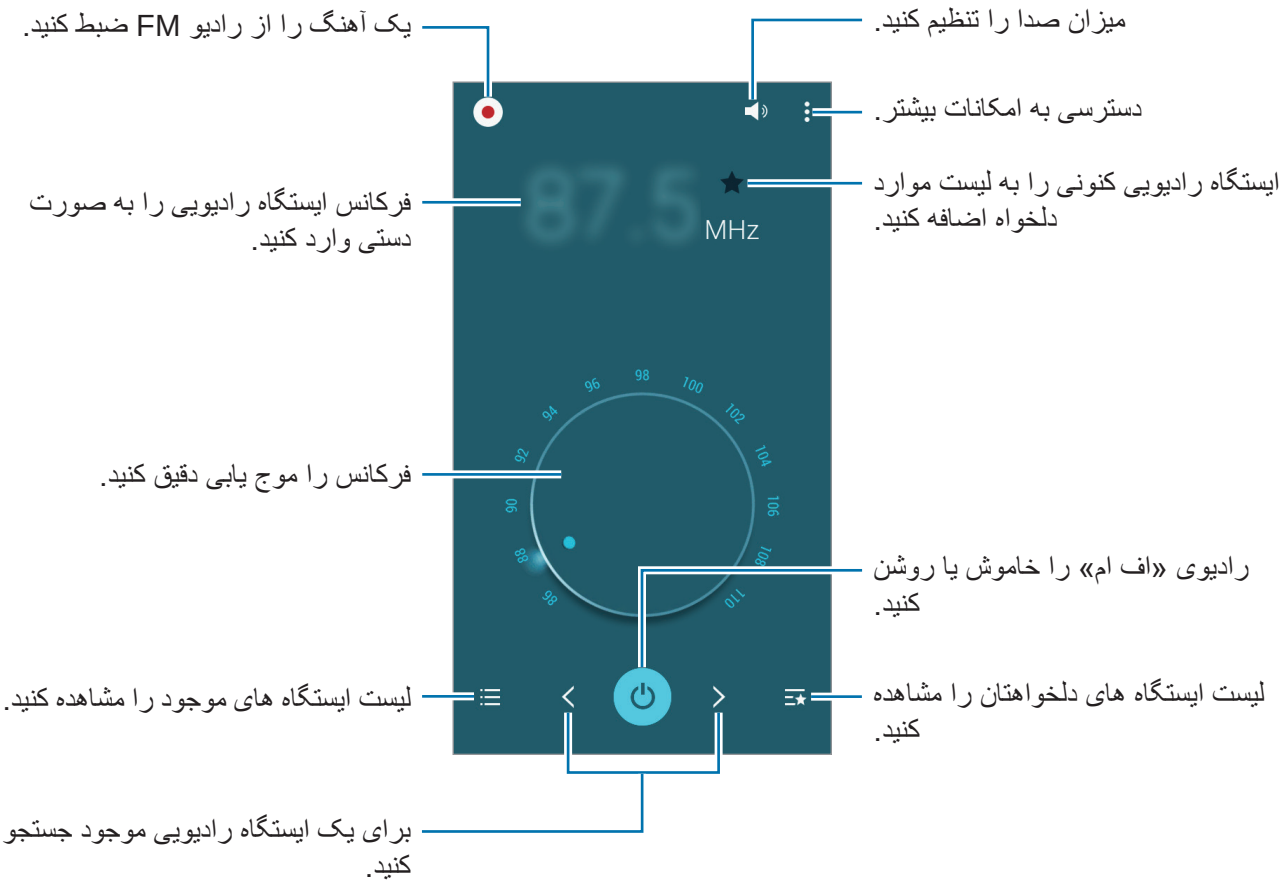
یک آهنگ را از رادیو FM ضبط کنید.
میزان صدا را تنظیم کنید.
دسترسی به امکانات بیشتر.
فرکانس ایستگاه رادیویی را به صورت دستی وارد کنید.
87.5
MHz
ایستگاه رادیویی کنونی را به لیست موارد دلخواه اضافه کنید.
فرکانس را موج یابی دقیق کنید.
رادیوی «اف ام» را خاموش یا روشن کنید.
لیست ایستگاه های موجود را مشاهده کنید.
لیست ایستگاه های دلخواهتان را مشاهده کنید.
برای یک ایستگاه رادیویی موجود جستجو کنید.

اسکن کردن ایستگاه های رادیویی

در صفحه برنامه ها روی **رادیو** ضربه بزنید.

روی ⋮ ← **اسکن** ضربه بزنید و یک گزینه اسکن کردن را انتخاب کنید. رادیوی «اف ام » ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

یک ایستگاه رادیویی دلخواه را از فهرست ایستگاه های رادیویی انتخاب کرده و روی → ضربه بزنید تا به صفحه رادیوی «اف ام» بازگردید.

برنامه‌های Google

Google برنامه های سرگرمی، شبکه های اجتماعی و کسب و کار به کاربران ارائه می دهد. برای دسترسی به این برنامه، ممکن است به حساب کاربری Google نیاز داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به تنظیم حساب‌ها مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از این برنامه ها، به منوی راهنمای موجود در برنامه مورد نظر مراجعه کنید.

برخی از برنامه، بسته به منطقه شما، ممکن است در دسترس نباشد و یا با نامی دیگر عرضه شود.

Chrome

به صفحات اینترنت دست پیدا کنید و به جستجو به پردازید.

Drive

محتویاتتان را در فضای ذخیره سازی ابری (Cloud) ذخیره کنید، با آنها در هر کجا دسترسی داشته باشید و یا آن ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

Gmail

برنامه ای برای ارسال و دریافت ایمیل از طریق Google Mail است.

Google

به سرعت، مواردی را که می خواهید، در اینترنت و دستگاهتان جستوجو کنید.

تنظیمات Google

تنظیمات مربوط به برخی از ویژگی‌های ارائه شده توسط Google را تغییر دهید.

Google+

اخبارتان را به اشتراک بگذارید و به‌روزرسانی‌هایی را که خانواده، دوستان و افراد دیگر به اشتراک می‌گذارند دنبال کنید. همچنین می‌توانید عکس‌ها، ویدیوها و موارد دیگرتان را پشتیبانی کنید.

Hangouts

با دوستان و آشنایانتان، به صورت جداگانه و یا گروهی، ارتباط برقرار کنید و صحبت کنید. در حین ارتباط، از تصاویر، شکلک ها و تماس های صوتی و تصویری نیز استفاده کنید.

Maps

موقعیت خود را در نقشه پیدا کنید و اطلاعات اماکن مختلف را مشاهده کنید.

عکس‌ها

عکس ها، آلبوم های عکس و ویدیو هایی را که در دستگاه ذخیره و در **Google+** آپلود کرده اید را میدیرت کنید.

کتاب های Play

کتاب های متنوع موجود در **فروشگاه Play** را دانلود کرده و بخوانید.

بازی های Play

از **فروشگاه Play** بازی های گوناگونی دانلود کرده و همراه دیگران، به بازی کردن بپردازید.

فیلم و تلویزیون Play

ویدیو هایی را که از طریق **فروشگاه Play** در دستگاهتان دانلود و ذخیره کرده اید، تماشا کنید.

Play Music

به مدیریت موسیقی های دستگاهتان بپردازید، به موسیقی هایتان گوش دهید و آن ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

دکه Play

اخبار و مجلاتی را که دوست دارید، به طریقی بسیار آسان، مطالعه کنید.

جستجوی صوتی

با کلامتان و صحبت کردن، به جستجوی موارد مختلف بپردازید.

YouTube

به تماشای ویدیو های مختلف که دیگران به اشتراک گذاشته اند، دسترسی پیدا کنید و ویدیوهای خود و یا دیگران را به اشتراک بگذارید.

اتصال به سایر دستگاه‌ها

بلوتوث

درباره بلوتوث

بلوتوث، ارتباط بی سیم بین دو دستگاه را در فاصله ای کوتاه، برقرار می کند. از بلوتوث می توانید برای تبادل فایل ها و محتویات رسانه ای با سایر دستگاه ها استفاده کنید.

- سامسونگ در قبال از از دست رفتن اطلاعات، استراق سمع، یا سوء استفاده از داده‌های ارسالی یا دریافتی از طریق بلوتوث، هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
- از ایمنی و امنیت دستگاه هایی که به انتقال داده ها می پردازید، اطمینان کامل حاصل کنید. با وجود موانعی در بین دستگاه ها، ممکن است سرعت انتقال کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، بخصوص آن دسته از دستگاه هایی که تاییدیه Blutooth SIG ندارند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (کپی فایل ها و نقض قانون حق کپی رایت و یا انتقال داده ها برای مقاصد تجاری).

  سامسونگ مسئولیتی در قبال استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث و عواقب ناشی از آن ندارد.

جفت کردن با سایر دستگاه های بلوتوث

۱ در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید، روی کلید **بلوتوث** ضربه بزنید تا فعال شود و سپس روی **اسکن** ضربه بزنید.

دستگاه های شناسایی شده، نمایش داده خواهند شد.

در صورتی که می خواهید دستگاهتان برای دستگاه های دیگر قابل شناسایی باشد، نام دستگاهتان را لمس کنید.

۲ دستگاه مورد نظرتان را برای جفت شدن انتخاب کنید.

در صورتی که دستگاهتان قبلا با دستگاه مورد نظر جفت شده باشد، رمز عبور خودکار نیاز نخواهد بود.

در صورتی که دستگاه مورد نظرتان، در لیست دستگاه ها قرار ندارد، باید قابلیت شناسایی در دستگاه دیگر فعال شود.

۳ برای تایید اتصال بولوتوث، درخواست را در هر دو دستگاه بپذیرید.

انتقال محتویات

بسیاری از برنامه ها، از انتقال داده ها از طریق بلوتوث پشتیبانی می کنند. می توانید داده هایی مثل لیست مخاطبین و محتویات رسانه ای را با سایر دستگاه های بلوتوث، به اشتراک بگذارید. دستور العمل های زیر، مثالی از ارسال تصویر به دستگاهی دیگر می باشد.

ارسال تصویر

۱ در صفحه برنامه ها حذف **گالری** را انتخاب کنید.

۲ تصویر مورد نظرتان را انتخاب کنید.

۳ نشانه ← **بلوتوث** انتخاب کرده و سپس دستگاه مورد نظرتان را برای انتقال تصویر حذف انتخاب کنید.

در صورتی که دستگاه مورد نظرتان، در لیست دستگاه ها قرار ندارد، باید قابلیت شناسایی در دستگاه دیگر فعال شود. در غیر اینصورت، دستگاه خود را قابل شناسایی کنید.

۴ درخواست ارسال فایل را در دستگاه دیگر بپذیرید.

دریافت یک تصویر

هنگامی که دستگاه دیگر تصویری را برای شما ارسال می کند، درخواست مجوز بلوتوث را بپذیرید. تصویر دریافت شده در پوشه **گالری** ← **Download** ذخیره می شود.

قطع ارتباط دستگاه‌های بلوتوث

۱ در صفحه برنامه ها، قسمت **تنظیمات** ← **بلوتوث** را انتخاب کنید.

این دستگاه، دستگاه‌های جفت شده را در فهرستی نشان می‌دهد.

۲ گزینه ⚙ را در کنار نام دستگاه برای قطع ارتباط لمس کنید.

۳ حذف **غیرمرتبط سازی** را انتخاب کنید.

Wi-Fi Direct

درباره Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct دستگاه‌ها را بدون نیاز به روتر (Router) از طریق شبکه Wi-Fi به هم متصل می کند.

اتصال به سایر دستگاه ها

۱ در صفحه برنامه ها، به **تنظیمات** ← **Wi-Fi** بروید و سپس با لمس گزینه حذف **Wi-Fi** فعال خواهد شد.

۲ روی ⋮ ← **Wi-Fi Direct** ضربه بزنید.

دستگاه های شناسایی شده، نمایش داده خواهند شد.

۳ یک دستگاه برای اتصال انتخاب کنید.

برای تغییر حذف نام دستگاه، قسمت ⋮ ← **تغییر نام دستگاه** را انتخاب کنید.

۴ درخواست تأیید مجوز Wi-Fi Direct را در دستگاه دیگر بپذیرید.

انتقال محتویات

داده های مختلف، از جمله لیست مخاطبین و یا فایل های رسانه ای را می توانید با دیگر دستگاه ها به اشتراک بگذارید. دستور العمل های زیر، مثالی از ارسال تصویر به دستگاهی دیگر می باشد.

ارسال تصویر

۱ در صفحه برنامه ها حذف **گالری** را انتخاب کنید.

۲ تصویر مورد نظرتان را انتخاب کنید.

۳ روی ← **Wi-Fi Direct** ضربه بزنید، دستگاهی را برای انتقال تصویر به آن انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

۴ درخواست مجوز Wi-Fi Direct را در دستگاه دیگر بپذیرید.

دریافت یک تصویر

هنگامی که دستگاه دیگر تصویری را برای شما ارسال می‌کند، درخواست مجوز Wi-Fi Direct را بپذیرید. تصویر دریافت شده در پوشه **گالری** ← **Download** ذخیره می شود.

قطع اتصال دستگاه

۱ در صفحه برنامه ها، حذف **تنظیمات** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ روی ⋮ ← **Wi-Fi Direct** ضربه بزنید.

دستگاه های متصل، در لیست نمایش داده می شوند.

۳ روی **پایان اتصال** ← **تایید** ضربه بزنید تا اتصال دستگاه‌ها قطع شود.

چاپ از طریق دستگاه همراه

دستگاه را از طریق Wi-Fi یا Wi-Fi Direct به یک چاپگر متصل کنید و تصاویر یا اسناد را چاپ کنید.

بعضی از چاپگرها ممکن است با این ویژگی نباشند.

افزودن افزونه های چاپگر (Plug-in)

برای اتصال به چاپگرها، نیازمند افزونه مخصوص چاپگر مورد نظر خواهید بود.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **چاپ** ← **دانلود افزونه** حذف و افزونه مورد نظر خود را در **فروشگاه Play** جستجو کنید.کنید. یک افزونه چاپگر انتخاب کرده و نصب کنید.

اتصال به چاپگر

در صفحه برنامه‌ها، به **تنظیمات** ← **چاپ** بروید، یک افزونه چاپگر را انتخاب کرده و گزینه موجود در بالا سمت راست را انتخاب کنید. دستگاه به جستجوی چاپگرهای متصل به همان شبکه Wi-Fi که دستگاه متصل است، می پردازد. یک چاپگر را برای استفاده به عنوان چاپگر پیش‌فرض انتخاب کنید.

برای افزودن چاپگرها به صورت دستی، یک افزونه چاپگر را انتخاب کرده و قسمت ⋮ ← **افزودن چاپگر** ← **ADD PRINTER** را انتخاب کنید، سپس جزئیات را وارد کرده و گزینه **OK** انتخاب کنید.

برای تغییر تنظیمات چاپ، یک افزونه چاپگر را انتخاب کنید و روی ⋮ ← **تنظیمات** ضربه بزنید.

چاپ محتوا

هنگام مشاهده محتوا نظیر تصاویر یا اسناد، با رفتن به ⋮ ← **چاپ** ← ▼ ← **افزودن چاپگرها** ضربه بزنید و سپس چاپگر مورد نظرتان را انتخاب کنید.

مدیریت دستگاه و داده ها

انتقال محتویات از دستگاه های قبلیتان

می‌توانید با استفاده از Samsung Smart Switch، اطلاعات دستگاه قبلی را به یک دستگاه جدید منتقل کنید. نسخه های زیر Samsung Smart Switch موجود هستند.

- نسخه موبایل و تبلت: قابلیت انتقال محتویات بین موبایل ها و تبلت ها. این برنامه در **Galaxy Apps** و **فروشگاه Play** برای دانلود در دسترس است.
- نسخه کامپیوتر: انتقال محتویات بین کامپیوتر و موبایل و تبلت. این برنامه در سایت www.samsung.com/smartswitch در دسترس است.

- Samsung Smart Switch در برخی از دستگاه‌ها یا رایانه‌ها پشتیبانی نمی‌شود.
- برای استفاده از این برنامه، محدودیت هایی وجود دارد. برای جزئیات بیشتر به www.samsung.com/smartswitch مراجعه کنید. سامسونگ در رعایت قانون حق کپی رایت، کاملا جدی است. تنها به انتقال محتویاتی که متعلق به خودتان است و یا مجوز انتقال آن را دارید، اقدام کنید.

انتقال محتویات از موبایل و تبلت

داده‌ها را از دستگاه قبلی به دستگاه جدیدتان منتقل کنید.

Samsung Smart Switch را از **Galaxy Apps** یا **فروشگاه Play** دانلود و نصب کنید.

Smart Switch را اجرا و دستورالعم ل های روی صفحه را دنبال کنید تا داد هها از دستگاه قبلی شما منتقل شوند.

انتقال داده از رایانه

از محتویات دستگاه قبلیتان در رایانه، نسخه پشتیبان تهیه کرده و به دستگاه جدیدتان انتقال دهید.

۱ در کامپیوتر، برای دانلود Smart Switch به www.samsung.com/smartswitch مراجعه کنید.

۲ در کامپیوتر، برنامه Smart Switch را اجرا کنید.

اگر دستگاه قبلی تان یک دستگاه سامسونگ نیست، با استفاده از برنامه ارائه شده توسط سازنده دستگاه تان، از داده ها در رایانه نسخه پشتیبان تهیه کنید. سپس به مرحله پنجم بروید.

۳ دستگاه قبلی را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر وصل کنید.

۴ در کامپیوتر دستورالعمل های روی صفحه را برای تهیه نسخه پشتیبان از محتویات از دستگاه دنبال کنید. سپس دستگاه قبلی تان را از رایانه جدا کنید.

۵ دستگاه جدیدتان را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر وصل کنید.

۶ در کامپیوتر دستورالعمل های روی صفحه را برای انتقال محتویات به دستگاه جدید دنبال کنید.

استفاده از دستگاه به عنوان فلش مموری برای انتقال محتویات

محتویات صوتی، تصویری و یا سایر محتویات را از دستگاه به کامپیوتر و یا بالعکس انتقال دهید.

هنگام انتقال محتویات کابل USB را از دستگاه جدا نکنید. انجام این کار ممکن است باعث ازاز دست رفتن اطلاعات یا آسیب دیدن دستگاه شود.

اگر از یک USB Hub استفاده شود، ممکن است دستگاه‌ها به‌درستی متصل نشوند. دستگاه را به‌صورت مستقیم به پورت USB کامپیوتر متصل کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر وصل کنید.

۲ پنل اعلان ها را باز کنید، و سپس حذف **به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده** ← **دستگاه رسانه (MTP)** را انتخاب کنید.

اگر کامپیوتر از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نمی کند یا درایو مناسب نصب نشده است، گزینه **دوربین (PTP)** را انتخاب کنید.

۳ محتویات را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

به روزرسانی دستگاه

دستگاه را می توان به آخرین نسخه نرم افزار به روزرسانی کرد.

به روزرسانی بی سیم

دستگاه می تواند به طور مستقیم از اینترنت (FOTA) به روزرسانی شود.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **درباره دستگاه** ← **نسخه‌های به‌روز نرم‌افزار** ← **اکنون بروز شود** ضربه بزنید.

برای بررسی به‌روزرسانی‌ها به صورت خودکار، **به روزرسانی خودکار** را علامت بزنید. برای دانلود به‌روزرسانی‌ها فقط از طریق Wi-Fi فعال است، **فقط Wi-Fi** را علامت بزنید.

به روزرسانی Smart Switch

دستگاه را به یک کامپیوتر وصل کرده و دستگاه را به آخرین نسخه نرم افراز به روزرسانی کنید.

۱ در کامپیوتر، برای دانلود و نصب Smart Switch به www.samsung.com/smartswitch مراجعه کنید.

۲ در کامپیوتر، برنامه Smart Switch را اجرا کنید.

۳ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر وصل کنید.

۴ در صورت وجود به روزرسانی برای دستگاه شما، طبق دستورالعمل های روی صفحه عمل کنید.

- هنگام به روز رسانی دستگاه، کامپیوتر را خاموش نکنید یا کابل USB را قطع نکنید.
- هنگام به روزرسانی دستگاه، دستگاه های را به کامپیوتر وصل نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تداخل در مراحل به روز رسانی شود. قبل از به روز رسانی، همه دستگاه های رسانه ای دیگر را از کامپیوتر جدا کنید.

پشتیبان گیری یا بازگرداندن محتویات

اطلاعات شخصی، اطلاعات برنامه ها، و تنظیمات را به صورت ایمن در دستگاه نگهداری کنید. می توانید از اطلاعات حساس خود در یک حساب پشتیبان گیری کنید تا در صورت نیاز به آن ها دسترسی داشته باشید.

استفاده از حذف حساب Google

۱ در صفحه برنامه ها به **تنظیمات** بروید.

۲ گزینه **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** انتخاب کرده و **نسخه پشتیبان از داده من** را علامت بزنید.

۳ سپس **حساب پشتیبان** انتخاب کنید و یک حساب را به‌عنوان حساب پشتیبان تنظیم کنیم.

برای بازگردانی محتویات، باید وارد حساب Google خود از طریق برنامه راهنمای راه‌اندازی شوید. با اجرای بازنشانی داده های کارخانه روی دستگاه می توانید برنامه راهنمای راه اندازی را اجرا کرده و باز کنید. اگر در برنامه راهنمای راه‌اندازی وارد حساب Google خود نشوید، قادر نخواهید بود داده‌های پشتیبان را بازگردانی کنید.

بازگردادن به محتویات و تنظیمات پیش‌فرض

همه تنظیمات و داده‌های دستگاه را حذف خواهند شد. قبل از اجرای بازگرداندن به محتویات کارخانه، حتما از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه نسخه پشتیبان تهیه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به پشتیبان گیری یا بازگرداندن محتویات مراجعه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **حذف همه** ضربه بزنید. دستگاه به صورت خودکار دوباره راه‌اندازی می شود.

تنظیمات

درباره تنظیمات

از این برنامه کاربردی استفاده کنید تا دستگاه را پیکربندی کرده، گزینه های برنامه کاربردی را تنظیم کنید و حساب اضافه کنید.

در صفحه برنامه ها به **تنظیمات** بروید.

اتصالات

Wi-Fi

ویژگی Wi-Fi را فعال کنید تا به شبکه Wi-Fi وصل شوید و به اینترنت یا سایر دستگاه های داخل شبکه دسترسی پیدا کنید.

در صفحه تنظیمات، حذف **Wi-Fi** ربا انتخاب کنید و سپس گزینه **Wi-Fi** را برای فعال کردن انتخاب لمس کنید.

دستگاه قادر خواهد بود بین Wi-Fi و اینترنت اوپراتور همراه، به طور خودکار، شبکه قدرتمندتر را انتخاب کند. برای جابجایی خودکار بین شبکه‌ها، **تغییر شبکه هوشمند** را علامت بزنید.

برای استفاده از گزینه ها، قسمت ⋮ را لمس کنید.

- **اسکن**: به جستجوی شبکه‌های موجود بپردازید.
- **Wi-Fi Direct**: Wi-Fi Direct را فعال کنید و دستگاه ها را مستقیماً از طریق Wi-Fi متصل کنید تا بتوانید فایل ها را به اشتراک بگذارید.
- **پیشرفته**: سفارشی سازی تنظیمات Wi-Fi.
- **دکمه فشاری WPS**: به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از دکمه WPS وصل شوید.
- **ورودی WPS PIN**: به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از WPS PIN وصل شوید.

تنظیم شیوه نامه خواب Wi-Fi

به ⋮ ← **پیشرفته** ← **روشن نگهداشتن Wi-Fi در حین خواب** بروید.

هنگامی که صفحه خاموش می شود، دستگاه به طور خودکار اتصال های Wi-Fi را خاموش می کند. وقتی این اتفاق می افتد، اگر دستگاه تنظیم شده باشد تا از شبکه های تلفن همراه استفاده کند، به آنها دسترسی پیدا می کند. این کار ممکن است باعث هزینه های انتقال داده شود. برای پرهیز از هزینه‌های جانبی، این گزینه را روی **همیشه** تنظیم کنید.

بلوتوث

ویژگی بلوتوث را برای تبادل اطلاعات در فاصله کوتاه فعال کنید.

در صفحه تنظیمات، حذف **بلوتوث** را انتخاب کرده و سپس حذف **بلوتوث** برای فعال کردن برای فعال کردن انتخاب کنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر قسمت ⋮ را انتخاب کنید.

- **زمان قابل رؤیت بودن**: مدت زمانی که دستگاه قابل مشاهده است را تنظیم کنید.
- **فایلهای دریافت شده**: فایل‌های دریافتی از طریق ویژگی بلوتوث را مشاهده کنید.
- **تغییر نام دستگاه**: نام دستگاه را تغییر دهید.

اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه

از دستگاه به عنوان یک نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن همراه با سایر دستگاه‌ها استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه مراجعه کنید.

در صفحه تنظیمات، قسمت **اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه** را انتخاب کنید.

- **نقطه اتصال تلفن همراه**: از نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال شبکه تلفن همراه با سایر کامپیوترها یا دستگاه های دیگر از طریق شبکه Wi-Fi استفاده کنید. از این ویژگی هنگامی می توانید استفاده کنید که به شبکه Wi-Fi متصل نیستید.
- **اتصال USB**: از تترینگ USB برای اشتراک اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه با کامپیوتر از طریق USB استفاده کنید. هنگام اتصال به یک کامپیوتر، دستگاه شما به عنوان یک مودم بی سیم برای کامپیوتر استفاده می شود.
- **اشتراک گذاری اینترنت با بلوتوث**: از تترینگ بلوتوث برای اشتراک اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه با رایانه یا دیگر دستگاه ها از طریق بلوتوث استفاده کنید.

حالت پرواز

این حالت همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه غیرفعال می کند. و فقط عمبکردهای غیر شبکه ای در دسترس خواهد بود.

در صفحه تنظیمات، روی **حالت پرواز** ضربه بزنید.

استفاده از داده

مقدار مصرف اینترنت خود را مشاهده کرده و تنظیمات مربوط به محدود سازی را سفارشی کنید.

در صفحه تنظیمات، حذف **استفاده از داده** انتخاب کنید.

- **داده تلفن همراه**: با انتخاب این گزینه، اینترنت شبکه تلفن همراه فعال خواهد شد.
- **تنظیم محدودیت داده تلفن همراه**: محدودیتی برای مصرف اینترنت همراه تعیین کنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر قسمت ⋮ را انتخاب کنید.

- **محدود کردن داده پس زمینه**: با انتخاب این ویژگی، همگام سازی پس زمینه هنگام استفاده از اینترنت همراه متوقف می شود.
- **نمایش میزان مصرف Wi-Fi**: دستگاه را تنظیم کنید تا مصرف داده از طریق Wi-Fi را نشان دهد.
- **نقاط اتصال تلفن همراه**: نقاط اتصال تلفن همراه را انتخاب کنید تا برنامه های درحال اجرا در پس زمینه نتوانند از آن استفاده کنند.

مدیر سیم کارت

سیم کارت یا کارت های USIM را فعال کرده و تنظیمات سیم کارت را به صورت سفارشی انجام دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **مدیر سیم کارت** ضربه بزنید.

- **مکالمه صوتی**: یک سیم کارت یا کارت USIM را برای تماس های صوتی انتخاب کنید.
- **مکالمه تصویری**: یک سیم کارت یا کارت USIM را برای تماس های ویدیویی انتخاب کنید.
- **شبکه سرویس داده**: یک سیم کارت یا کارت USIM را برای سرویس داده انتخاب کنید.
- **سیم دوتایی همیشه روشن**: دستگاه را تنظیم کنید تا تماس های ورودی از سیم کارت یا کارت USIM دیگر در طول تماس دریافت شود.

وقتی این ویژگی فعال بشد، ممکن است برای انتقال تماس بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس، مشمول هزینه اضافی شوید.

مکان

مجوزهای موقعیت یابی را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، حذف **مکان** انتخاب کرده و و برای فعال کردن، گزینه **مکان** را لمس کنید.

- **حالت**: روشی را برای موقعیت یابی خود انتخاب کنید.
- **درخواست‌های موقعیت مکانی اخیر**: برای آگاهی از برنامه هایی که از موقعیت یابی استفاده می کنند، از این قسمت استفاده کنید. همچنین از میزان باتری که استفاده می کنند، آگاه خواهید شد.
- **خدمات مکان**: از سرویس های موقعیت یابی که دستگاه شما استفاده می کند، آگاه خواهید شد.

چاپ

یک برنامه چاپگر را برای چاپ فایل‌ها دانلود کنید.

در صفحه تنظیمات، حذف **چاپ** را انتخاب کنید.

شبکه های بیشتر

تنظیمات را برای کنترل شبکه ها سفارشی کنید.

در صفحه تنظیمات، حذف **شبکه های بیشتر** انتخاب کنید.

برنامه پیام‌رسانی پیش‌فرض

برنامه پیش‌فرض برای استفاده در پیام رسانی را انتخاب کنید.

شبکه های تلفن همراه

- **داده تلفن همراه**: با انتخاب این گزینه، اینترنت شبکه تلفن همراه فعال خواهد شد.
- **دیتا هنگام رومینگ**: با انتخاب این گزینه، در هنگام رومینگ نیز از اینترنت استفاده خواهید کرد.
- **نام های نقطه دستیابی**: نام های نقطه دسترسی (APN) را تنظیم کنید.
- **حالت شبکه SIM 1 / حالت شبکه SIM 2**: یک نوع شبکه انتخاب کنید.
- **اپراتورهای شبکه**: شبکه های موجود را بررسی کرده و به صورت دستی شبکه ای را ثبت کنید.

VPN

با انجام تنظیمات مشخص، می توانید به شبکه های شخصی مجازی (VPN) متصل شوید.

دستگاه

صداها و اعلان‌ها

تنظیمات صداهای مختلف روی دستگاه خود را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **صداها و اعلان‌ها** ضربه بزنید.

- **زنگ تماس**: سطح صدای آهنگ‌های زنگ تماس را تنظیم کنید.
- **رسانه**: سطح صدای موسیقی و فیلم‌ها را تنظیم کنید.
- **اعلانها**: سطح صدای اعلان‌ها را تنظیم کنید.
- **سیستم**: سطح صدای صداهای سیستم را تنظیم کنید.
- **حالت صدا**: دستگاه را تنظیم کنید که از حالت صدا یا حالت سکوت استفاده کند.
- **لرزش هنگام زنگ زدن**: برای لرزش و زنگ هنگام تماس ورودی این گزینه را انتخاب کنید.
- **زنگ تماس**:
  - **زنگ های تماس**: یک آهنگ زنگ برای تماس های ورودی اضافه کرده یا انتخاب کنید.
  - **اعلانها**: یک زنگ تماس را برای رویدادهایی مانند پیام های ورودی و تماس های بدون پاسخ انتخاب کنید.
- **صداهای دیگر**: سایر تنظیمات صدا را پیکربندی کنید.
- **مزاحم نشوید**: دستگاه را تنظیم کنید تا صدای تماس‌های ورودی و اعلان‌ها را بی‌صدا کند، به جز موارد استثنای مجاز.
- **اعلان‌ها در صفحه قفل**: نمایش یا عدم نمایش محتوای اعلان ها را در صفحه قفل تنظیم کنید.
- **اعلان‌های برنامه**: تنظیمات اعلان مربوط به هر برنامه را تغییر دهید.

صفحه نمایش

تنظیمات صفحه نمایش را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، قسمت **صفحه نمایش** را انتخاب کنید.

- **کاغذ دیواری**:
  - **صفحه اصلی**: یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی، انتخاب کنید.
  - **صفحه قفل**: یک تصویر پس زمینه برای صفحه قفل، انتخاب کنید.
  - **صفحه اصلی و صفحه قفل**: یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی و صفحه قفل انتخاب کنید.

- **پنل اعلان**: گزینه هایی را که در پانل اطلاعات نمایان می شوند، سفارشی کنید.
- **روشنایی**: نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **چرخش خودکار صفحه**: تنظیم کنید که با چرخش دستگاه، محتویات صفحه نیز بطور خودکار بچرخد.
- **زمان خاموش شدن صفحه**: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **محافظ صفحه**: با انتخاب این گزینه، حذف هنگام شارژ دستگاه، یک محافظ صفحه نمایش نشان داده خواهد شد.
- **سبک فونت**: نوع قلم برای نمایش متن را تغییر دهید.
- **اندازه فونت**: اندازه قلم را تغییر دهید.

صفحه قفل

تنظیمات صفحه قفل شده را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، حذف **صفحه قفل** را انتخاب کنید.

- **قفل صفحه**: روش قفل صفحه را تغییر دهید. بسته به روش انتخابی قفل صفحه، امکان دارد گزینه های زیر متفاوت باشند.
- **ساعت دوگانه**: با انتخاب این گزینه، ساعت دوتایی نمایش داده خواهد شد.
- **نمایش تاریخ**: با انتخاب این گزینه، تاریخ در کنار ساعت نمایش داده خواهد شد.
- **میانبر دوربین**: دستگاه را تنظیم کنید تا میانبر دوربین را بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

- **اطلاعات مالک**: اطلاعاتی را وارد کنید که همراه با ساعت نمایش داده می شوند.
- **جلوه قفل گشایی**: جلوه ای را برای مشاهده در زمان قفل گشایی صفحه انتخاب کنید.
- **متن راهنما**: با تنظیم این ویژگی، متن مورد نظرتان بر روی صفحه قفل نمایش داده خواهد شد.

تماس

تنظیمات برقراری تماس را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، حذف **تماس** انتخاب کنید.

- **رد کردن تماس**: تنظیمات مربوط به رد تماس‌ها، مثل فهرست رد و پیام‌ها، را تغییر دهید.
- **پاسخ‌گویی و پایان دادن به تماس‌ها**:
  - **فشار دادن کلید صفحه اصلی**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دکمه صفحه اصلی را فشار می دهید، دستگاه به تماس پاسخ دهد.
  - **فشار دادن کلید روشن/خاموش**: تنظیم کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می دهید، دستگاه مکالمه را قطع کند.
- **پنجره‌های مربوط به تماس**: دستگاه را تنظیم کنید تا پنجره‌های بازشو را برای تماس‌ها نمایش دهد یا وضعیت تماس‌ها را در حین استفاده از برنامه‌ها نشان دهد.
- **تنظیمات بیشتر**:
  - **نمایش شناسه تماس من**: شناسه تماس گیرنده خود را برای طرف مقابل هنگام برقراری تماس های خروجی نشان دهید.
  - **هدایت تماس**: تماس های دریافتی را به شماره دیگری هدایت کنید.
  - **کد منطقه خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید که یک پیشوند (کد منطقه یا کشور) به صورت خودکار قبل از شماره تلفن درج کند.
  - **محدودیت تماس**: تماس های ورودی یا خروجی را مسدود کنید.
  - **تماس در انتظار**: هشدارهای تماس ورودی هنگامی که یک تماس درحال انجام است، مجاز شوند.
  - **شماره های تماس ثابت**: حالت شماره تماس ثابت را به منظور محدود کردن تماس ها به شماره های داخل لیست شماره تماس ثابت، فعال یا غیرفعال کنید. PIN۲ عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید.
- **آهنگ زنگ و آهنگ صفحه کلید**:
  - **آهنگ های زنگ**: یک آهنگ زنگ برای تماس های ورودی اضافه کرده یا انتخاب کنید.
  - **لرزش هنگام زنگ زدن**: برای لرزش و زنگ هنگام تماس ورودی این گزینه را انتخاب کنید.
  - **صدای صفحه کلید شماره گیری**: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام ضربه روی دکمه ها صدا پخش کند.
- **مخفی کردن تصویر من**: تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
- **پست صوتی**:
  - **ارائه دهنده سرویس**: ارائه کننده سرویس پست صوتی خود را انتخاب کنید.
  - **تنظیمات پست صوتی**: شماره مورد نظر برای دسترسی به سرویس پست صوتی را وارد کنید. این شماره را از ارائه دهنده سرویس دریافت کنید.

مدیر برنامه

برنامه های دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.

در صفحه تنظیمات، حذف **مدیر برنامه** انتخاب کنید.

شخصی

حساب ها

حساب ایمیل یا SNS اضافه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **حساب ها** ضربه بزنید.

تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده ها تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، حذف **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** را انتخاب کنید.

- **نسخه پشتیبان از داده من**: برای پشتیبان گیری از اطلاعات برنامه ها و تنظیماتتان بر روی سرور Google، این گزینه را انتخاب کنید.
- **حساب پشتیبان**: حساب Google خود را برای پشتیبان گیری تنظیم یا ویرایش کنید.
- **بازیابی خودکار**: با استفاده از این ویژگی، تنظیمات و محتویات برنامه حذف شده، با نصب مجدد بازیابی می شوند.
- **بازنشانی داده کارخانه**: تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

قابلیت دسترسی

از این ویژگی برای بهبود دسترسی به دستگاه استفاده کنید.

در صفحه تنظیمات، حذف **قابلیت دسترسی** را انتخاب کنید.

- **دسترسی مستقیم**: حذف تا با سه بار فشردن سریع دکمه صفحه اصلی، منوهای قابلیت دسترسی باز خواهند شد.
- **پاسخگویی و پایان دادن به تماس‌ها**:
  - **فشار دادن کلید صفحه اصلی**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دکمه صفحه اصلی را فشار می دهید، دستگاه به تماس پاسخ دهد.
  - **فشار دادن کلید روشن/خاموش**: تنظیم کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می دهید، دستگاه تماس را قطع کند.

- **حالت تک ضربه**: حذف با ضربه زدن روی دکمه به جای کشیدن آن، تماس‌های ورودی یا اعلان‌ها کنترل خواهد شد.
- **TalkBack**: TalkBack را که بازخورد صوتی ارائه می کند، فعال کنید. برای مشاهده اطلاعات راهنمایی درباره نحوه استفاده از این ویژگی ها، روی **تنظیمات** ← **راه اندازی آموزش‌گام به گام «کاوش با لمس»** ضربه بزنید.
- **دسترسی سوئیچ**: دستگاه را تنظیم کنید تا با فشار دادن دکمه‌های فیزیکی موجود روی دستگاه، منوهای روی صفحه کنترل شود.
- **رمزهای عبور گفتاری**: با تنظیم این ویژگی، با فعال شدن TalkBack، کلمه عبوری واردشده، توسط دستگاه خوانده می شود.
- **اندازه فونت**: اندازه قلم را تغییر دهید.
- **حرکات بزرگنمایی**: با استفاده از ویژگی، صفحه بزرگنمایی می شود و قسمت مشخص شده را بزرگتری نشان می دهد.
- **وارونگی رنگ**: برای بهبود قابلیت دیدن، رنگها را معکوس کنید.
- **تصحیح رنگ**: اگر دستگاه تشخیص دهد که شما دچار کوررنگی هستید یا برای خواندن محتوا مشکلی دارید، در این حالت طرح کلی رنگ را تنظیم کنید.
- **میانبر قابلیت دسترسی**: حذف با فشردن و نگهداشتن دکمه روشن-خاموش و سپس لمس و نگهداشتن صفحه با دو انگشت، TalkBack فعال خواهد شد.
- **گزینه های متن به گفتار**:
  - **موتور TTS برگزیده**: یک موتور برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، گزینه ⚙ را انتخاب کنید.
  - **سرعت گفتار**: یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
  - **به یک مثال گوش کنید**: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
  - **وضعیت زبان پیش‌فرض**: وضعیت زبان فعلی تنظیم شده برای ویژگی متن به گفتار را مشاهده کنید.
- **اعلان فلش**: فلاش را تنظیم کنید تا هنگام تماس های دریافتی، پیام های جدید یا اطلاعات چشمک بزند.
- **همه صداها را خاموش کنید**: با استفاده از این ویژگی، همه صداها نظیر صدای فایل‌های رسانه‌ای و صدای تماس‌گیرنده در حین مکالمه را خاموش خواهد شد.
- **زیرنویس‌های Google (CC)**: با استفاده از این ویژگی، زیرنویس های مربوط به محتوای پشتیبانی شده با Google را نمایش داده خواهد شد و تنظیمات زیرنویس را تغییر پیدا خواهد کرد.
- **صدای تکی**: با استفاده از این ویژگی، هنگامی که هدست متصل است، خروجی صدا حذف از استریو به مونو تغییر پیدا خواهد کرد.
- **توازن صدا**: با استفاده از این ویژگی، هنگام استفاده از یک هدست توازن صدا تنظیم خواهد شد.
- **تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن**: زمان تشخیص برای لمس کردن و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **کنترل تعامل**: حالت کنترل تعامل را برای محدود کردن واکنش دستگاه به ورودی ها در هنگام استفاده از برنامه‌ها، فعال کنید.

سیستم

زبان و ورودی

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید. بعضی از گزینه ها بسته به زبان انتخاب شده ممکن است در دسترس نباشند.

در صفحه تنظیمات، حذف **زبان و ورودی** را انتخاب کنید.

زبان

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.

پیش فرض

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

صفحه کلید سامسونگ

تنظیمات ویژگی صفحه کلید سامسونگ را تغییر دهید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق داشته باشد.

- **فارسی / English(UK)**: یک چینش صفحه کلید پیش‌فرض انتخاب کنید.
- **انتخاب زبان های ورودی**: زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- **متن پیشگو**: حالت متن پیشگویانه را فعال کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد. همچنین می توانید تنظیمات پیشگویی کلمه را سفارشی حذف کنید.
- **تعویض خودکار**: با این ویژگی، اشتباه های املایی و کلمه های اشتباه، با لمس نوار فاصله یا یک علامت نگارشی تصحیح می شود.
- **بررسی خودکار املا**: دستگاه را تنظیم کنید تا واژه‌هایی که غلط املایی دارند را با خطوط قرمز مشخص کند و واژه‌های پیشنهادی برای اصلاح غلطهای املایی را نشان دهد.
- **حروف بزرگ نویسی خودکار**: حذف تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- **فاصله گذاری خودکار**: با استفاده از این ویژگی، به صورت خودکار بین چندین کلمه فاصله قرار داده خواهد شد.
- **نقطه گذاری خودکار**: با استفاده از این ویژگی، وقتی حذف نوار فاصله را دوبار لمس کنیم، یک نقطه وارد می شود.

- **جابجایی صفحه کلید**:
  - **هیچیک**: دستگاه را تنظیم کنید تا ویژگی جابجایی صفحه کلید غیرفعال شود.
  - **ورودی پی در پی**: دستگاه را تنظیم کنید تا با کشیدن انگشت بر روی صفحه کلید، متن وارد شود.
- **صدا**: با استفاده از این ویژگی، وقتی کلیدی حذف لمس شود، دستگاه صدایی پخش خواهد کرد.
- **پیش نمایش نویسه**: با استفاده از این ویژگی، هر حرفی که لمس شود، به صورت یک تصویر بزرگ نمایش داده می شود.
- **تنظیم مجدد**: تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را بازنشانی کنید.

تایپ صوتی Google

تنظیمات ورودی صوتی را تغییر دهید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

- **زبان**: زبانی را برای تشخیص صوت انتخاب کنید.
- **تشخیص «Ok Google»**: با استفاده از این ویژگی، با بیان فرمان بیدارباش، تشخیص صدا فعال خواهد شد.
- **Hands-free**: دستگاه را تنظیم کنید تا از دستگاه‌های هندزفری موجود روی صفحه قفل شده استفاده کنید.
- **خروجی گفتار**: با استفاده از این ویژگی، بازخورد صوتی برای هشدار درباره اقدام فعلی به شما ارایه داده خواهد شد.
- **تشخیص گفتار آفلاین**: داده های زبان را برای ورودی صوتی آفلاین دانلود کرده و نصب کنید.
- **مسدودکردن کلمات توهین آمیز**: با استفاده از این ویژگی، کلمات توهین آمیز حذف در ورودی های صوتی تشخیص داده نخواهد شد.
- **هدست بلوتوث**: با استفاده از این ویژگی، ورودی صوتی کلیدواژه‌های جستجو از طریق میکروفون هدست بلوتوث هنگامی که هدست بلوتوث متصل است امکان‌پذیر خواهد شد.

ورودی صدا

یک سرویس ورودی صوتی پیش فرض انتخاب کنید. همچنان می توانید تنظیمات را برای هر سرویس تغییر دهید.

گزینه های متن به گفتار

- **موتور TTS برگزیده**: یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، گزینه ⚙ را انتخاب کنید.
- **سرعت گفتار**: یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- **به یک مثال گوش کنید**: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- **وضعیت زبان پیش‌فرض**: وضعیت زبان پیش فرض را برای ویژگی "متن به گفتار" مشاهده کنید.

سرعت اشاره گر

سرعت اشاره گر ماوس یا صفحه جستجو متصل به دستگاه را تنظیم کنید.

تاریخ و ساعت

به تنظیمات زیر درباره چگونگی کنترل نمایش زمان و تاریخ در دستگاه دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، حذف **تاریخ و ساعت** را انتخاب کنید.

اگر باتری کاملا خالی بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ باید مجددا تنظیم شود.

- **زمان و تاریخ خودکار**: در صورتی که به مناطقی سفر کنید که ساعت و تاریخ، متفاوت است، ساعت و تاریخ به طور خودکار به روز می شوند.
- **تنظیم تاریخ**: تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت**: ساعت کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **منطقه زمانی خودکار**: با استفاده از این ویژگی، هنگام جابجایی در بین مناطق زمانی مختلف، اطلاعات مربوط به منطقه زمانی دریافت خواهد شد.
- **انتخاب منطقه زمانی**: منطقه زمانی اصلی را انتخاب کنید.
- **استفاده از قالب ۲۴ ساعته**: ساعت را به فرمت ۲۴ ساعته نمایش دهید.

حالت ذخیره نیروی بیشتر

با نمایش یک چینش ساده تر و اجازه دسترسی محدود به یک برنامه، زمان آماده به کار باتری را افزایش و مصرف آن را کاهش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به حالت ذخیره نیروی بیشتر مراجعه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **حالت ذخیره نیروی بیشتر** و سپس سوییچ **حالت ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید تا فعال شود.

حداکثر زمان تخمینی آماده به کار، نشان دهنده زمان باقیمانده ای است که اگر دستگاه استفاده نشود، طول می کشد تا باتری به طور کامل تخلیه شود. زمان آماده به کار ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه تان و شرایط کارکرد متفاوت باشد.

باتری

میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید.

در صفحه تنظیمات، قسمت **باتری** را انتخاب کنید.

- **درصد باتری را نمایش می دهد**: با استفاده از این ویژگی، میزان باتری باقیمانده نمایش داده خواهد شد.

محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کرده یا کارت حافظه را فرمت کنید.

در صفحه تنظیمات، قسمت **محل ذخیره** را انتخاب کنید.

فرمت حذف کارت حافظه، تمام داده های موجود در آن را برای همیشه پاک می کند.

ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است چون سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند. میزان ظرفیت حافظه موجود پس از ارتقای دستگاه ممکن است تغییر کند.

امنیت

تنظیمات برای ایمن کردن دستگاه و سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، قسمت **امنیت** را انتخاب کنید.

- **سرپرست های دستگاه**: مدیران دستگاه نصب شده بر روی گوشی خود را مشاهده نمایید. می توانید به مدیران دستگاه اجازه بدهید تا ضوابط جدید بر روی دستگاه اعمال کنند.
- **منابع نامشخص**: با استفاده از این ویژگی، نصب برنامه ها از منابع نامشخص را مجاز خواهد شد.
- **رمزگذاری دستگاه**: یک رمز عبور برای رمز گذاری داده های ذخیره شده بر روی دستگاه وارد کنید. در هر بار روشن کردن دستگاه باید رمز عبور را وارد کنید.

پیش از فعال کردن این تنظیم، باتری را شارژ کنید زیرا رمز گذاری داده ها ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.

- **رمزگذاری کارت حافظه**: با استفاده از این ویژگی، فایل های موجود در کارت حافظه رمزگذاری خواهند شد.

اگر دستگاه خود را با فعال بودن این تنظیم به تنظیمات کارخانه باز گردانید، دستگاه قادر نخواهد بود فایلهای رمز گذاری شده را اجرا کند. پیش از بازنشانی دستگاه، این تنظیم را غیر فعال کنید.

- **کنترل های راه دور**: با استفاده از این ویژگی، امکان کنترل دستگاه گم شده یا سرقت شده از راه دور از طریق اینترنت امکان خواهد بود. برای استفاده از این ویژگی، باید وارد حساب سامسونگ خود شوید.
- **هشدار تغییر سیم کارت**: ویژگی "یافتن تلفن همراه من" را فعال یا غیرفعال کنید که با این کار در صورت گم شدن یا سرقت شدن دستگاه، آن را پیدا خواهید کرد.
- **به وبسایت بروید**: به وب سایت Find my mobile (یافتن تلفن همراه من) (findmymobile.samsung.com) بروید. می‌توانید دستگاه گم شده یا دزدیده شده را در وب سایت Find my mobile ردگیری کنید.

- **تنظیم قفل سیم کارت**: تنظیمات قفل سیم کارت را تغییر دهید.
- **قابل رؤیت کردن رمزهای ورود**: با استفاده از این ویژگی، کلمه های عبور شما حذف هنگام ورود نشان داده خواهد شد.
- **بروزرسانیهای سیاست امنیتی**: دستگاه را تنظیم کنید تا به روز رسانی های ایمنی را بررسی کرده و دانلود کند.
- **ارسال گزارش های امنیتی**: دستگاه را تنظیم کنید تا گزارش‌های امنیتی به‌روز را به صورت خودکار به سامسونگ ارسال کند.
- **نوع حافظه ذخیره سازی**: یک نوع ذخیره سازی را برای فایل های محرمانه تنظیم کنید.
- **گواهینامه های قابل اطمینان**: برای استفاده ایمن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- **نصب از محل ذخیره دستگاه**: گواهی نامه های رمزگذاری شده را از روی حافظه ذخیره USB نصب کنید.
- **پاک کردن اطلاعات ورود**: محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.
- **عوامل مطمئن**: عوامل اعتماد نصب شده بر روی دستگاه را مشاهده نمایید.
- **پین کردن پنجره‌ها**: دستگاه را تنظیم کنید تا آیکون برنامه انتخاب شده بر روی صفحه ثابت شود.
- **دسترسی به داده‌های مصرف برنامه**: ببینید چه برنامه‌هایی می‌توانند به تاریخچه استفاده از دستگاه شما دسترسی داشته باشند.
- **Smart Lock**: دستگاه را تنظیم کنید تا بعد از یافتن دستگاه‌ها یا موقعیت‌های مورد اعتماد، از صفحه قفل انصراف داده شود.

درباره دستگاه

به اطلاعات دستگاه دسترسی پیدا کنید، نام دستگاه را ویرایش کنید یا نرم‌افزار دستگاه را به‌روزرسانی نمایید.

در صفحه تنظیمات، به قسمت **درباره دستگاه** بروید.

عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه حل های زیر را امتحان کنید. برخی از وضعیت ها ممکن است در مورد دستگاه شما کاربرد نداشته باشند.

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

- کلمه عبور: وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید کلمه عبور تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
- PIN: هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که درخواست PIN فعال شده است، باید PINعرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
- PUK: سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن PIN نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
- PIN2: وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به PIN2 نیاز دارد، باید PIN2 عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه‌دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف حذف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. محل استقرار خود را تغییر دهید و دوباره سعی کنید. هنگام حرکت امکان دارد پیام های خطا به طور مرتب نمایان شود.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه‌دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما روشن نمی شود

- اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، دستگاه شما روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن دستگاه، باتری آن را به طور کامل شارژ نمایید.
- امکان دارد باتری به درستی وارد نشده باشد. باتری را دوباره وارد کنید.
- هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و باتری را دوباره وارد کنید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

- اگر یک پوشش محافظ یا لوازم جانبی به صفحه لمسی متصل کنید، امکان دارد صفحه لمسی به درستی عمل نکند.
- اگر دستکش بپوشید، اگر دست های شما هنگام لمس صفحه لمسی تمیز نباشد یا اگر با اشیای نوک تیز یا نوک انگشت های خود به صفحه را لمس کنید، امکان دارد صفحه لمسی دچار نقص عملکرد شود.
- صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیطهای مرطوب قرار بگیرد، ممکن است درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را خاموش کنید و دوباره آن را روشن کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا واکنش نشان نداد، دکمه روشن-خاموش و دکمه تنظیم صدا را به صورت همزمان به مدت بیش از ۷ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.

اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **حذف همه** ضربه بزنید. قبل از اجرای بازنشانی به داده‌های کارخانه، تهیه نسخه‌های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید.

اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

تماس ها برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که به شبکه صحیح تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که میکروفون پوشانده نشده باشد.
- مطمئن شوید که میکروفون نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که به صورت درست متصل شده است.

صدا درحین تماس تکرار می شود

میزان صدا را با فشار دادن دکمه تنظیم صدا تنظیم کنید یا محل استقرار خود را تغییر دهید.

شبکه تلفن همراه یا اینترنت اغلب قطع می شوند یا اینکه کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که آنتن دستگاه مسدود نشده باشد.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف حذف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. ممکن است به دلیل وجود اشکالاتی در ایستگاه ارائه دهنده سرویس، ارتباط شما دچار اختلال شده باشد. محل استقرار خود را تغییر دهید و دوباره سعی کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه درحین حرکت، امکان دارد سرویس های شبکه بی سیم به دلیل وجود اختلالاتی در شبکه ارائه دهنده سرویس غیرفعال شوند.

نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را شارژ کنید.

باتری به درستی شارژ نمی شود (در مورد شارژرهای مورد تأیید سامسونگ)

- از اتصال درست شارژر اطمینان حاصل کنید.
- اگر پایانه های باتری تمیز نباشند، امکان دارد باتری به درستی شارژ نشود یا دستگاه روشن نشود. هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و سعی کنید باتری را دوباره شارژ کنید.

باتری سریع تر از زمان خرید خالی می شود

- اگر دستگاه یا باتری را در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار دهید، امکان دارد عمر شارژ مفید کاهش یابد.
- اگر از ویژگی های پیام رسانی یا برخی از برنامه ها نظیر بازی یا اینترنت استفاده کنید، مصرف باتری افزایش می یابد.
- باتری یک قطعه مصرفی است و به مرور زمان عمر شارژ مفید آن کاهش می یابد.

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به پردازش بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

دستگاه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، دستورالعمل های زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید.
- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقدار فضای خالی حافظه را افزایش دهید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

کیفیت عکس پایین تر از پیش نمایش است

- بسته به محیط و تکنیک های عکسبرداری امکان دارد کیفیت عکس ها متفاوت باشد.
- اگر عکس ها را در محیط های تاریک، در شب یا فضای بسته بگیرید، امکان دارد تصویر دچار نویز شده یا وضوح آن کاهش یابد.

هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای، پیام های خطا ظاهر می شوند

اگر هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای روی دستگاه خود فایل حذف پخش نشدند یا با پیام های خطا روبرو شدید، دستورالعمل های زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقدار فضای خالی حافظه را افزایش دهید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- اطمینان حاصل کنید که فرمت های فایل توسط دستگاه پشتیبانی می شود. اگر از یک فرمت فایل نظیر DivX یا AC3 پشتیبانی نمی‌شود، برنامه ای را نصب کنید که از آن پشتیبانی کند. برای آگاهی از اینکه دستگاه شما از چه فرمت های فایلی پشتیبانی می کند به www.samsung.com مراجعه کنید.

- دستگاه شما از عکس ها و فیلم هایی که توسط این دستگاه گرفته شده پشتیبانی می کند. امکان دارد عکس ها و فیلم های گرفته شده توسط سایر دستگاه ها به درستی نشان داده نشود.
- دستگاه شما از فایل های چندرسانه ای که توسط ارائه دهنده سرویس شبکه یا ارائه دهنده های سایر سرویس ها مجاز هستند، پشتیبانی می کند. امکان دارد برخی از محتویات رایج در اینترنت نظیر زنگ تماس، فیلم یا تصویر زمینه به درستی عمل نکنند.

دستگاه بلوتوث موردنظر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند.

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به کامپیوتر وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایور مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.

دستگاه شما نمی تواند مکان فعلی را پیدا کند

امکان دارد سیگنال های GPS در برخی از مکان ها نظیر فضاهای بسته ضعیف باشند. با استفاده از Wi-Fi و یا شبکه اینترنت تلفن همراه، موقعیت شما را دستگاه بهتر پیدا خواهد کرد.

داده‌های ذخیره شده در دستگاه از بین رفته است

همیشه از تمام داده‌های مهم ذخیره شده در دستگاه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. در غیر این صورت، نمی توانید داده ها را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازیابی کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده‌های ذخیره شده در دستگاه مسئولیتی ندارد.

یک حفره کوچک روی بدنه خارجی دستگاه قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزیی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

حق نسخه برداری

Samsung Electronics ۲۰۱۵ © Copyright

این دفترچه راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از این دفترچه راهنما نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علایم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علایم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- ®Bluetooth علامت تجاری ثبت شده .Bluetooth SIG, Inc در سراسر جهان است.
- ®Wi-Fi، ™Wi-Fi Protected Setup، ™Wi-Fi Direct، ™Wi-Fi CERTIFIED و لوگوی Wi-Fi علایم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علایم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.